

Szuperautomata espresszó kávéfőző gép
4000 series

15

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HD8841
HD8842

Magyar

A gép használata előtt alaposan olvassa el.



HU

15

CE

Regisztrálja a terméket és kérjen támogatást a
www.philips.com/welcome oldalon

PHILIPS

Köszönjük, hogy CoffeeSwitch technológiával és Klasszikus tejhabosítóval rendelkező Philips szuperautomata espresszó kávéfőző gépet vásárolt!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a **www.philips.com/welcome** oldalon.

A gép szemes kávéból készült espresszó kávé és hosszú kávé (Classic Coffee) főzésére, gőzölésre és melegvíz-kieresztésre lett tervezve. Ez a kézikönyv tartalmazza a gép üzembe helyezéséhez, használatához, tisztításához és vízkőmentesítéséhez szükséges valamennyi információt.

TARTALOMJEGYZÉK

FONTOS!	4
Biztonsági útmutatások	4
Figyelem	4
Figyelmeztetések	6
Elektromágneses tér	7
Ártalmatlanítás	7
ÜZEMBE HELYEZÉS	8
A termék áttekintése	8
Általános leírás	9
ELŐKÉSZÜLETEK	10
A gép csomagolása	10
A gép telepítése	10
A demo üzemmód funkció	12
ELSŐ BEKAPCSOLÁS	13
A rendszer feltöltése	13
Automatikus öblítési/öntisztító ciklus	14
Manuális öblítési ciklus	14
VÍZKEMÉNYSÉGMÉRÉS ÉS SZABÁLYOZÁS	17
AZ „INTENZA+” VÍZSZŰRŐ	19
Az „INTENZA+” vízsűrítő behelyezése	19
Az „INTENZA+” vízsűrítő cseréje	21
BEÁLLÍTÁSOK	22
CoffeeSwitch - „ESPRESSO” vagy „COFFEE” választókar	22
Saeco Adapting System	24
A kerámia kávédaráló beállítása	24

Az aroma (kávéerősség) beállítása	26
A kávékieresztő cső beállítása	27
A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása	28
ESZPRESSZÓ ÉS HOSSZÚ ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE	29
Szemes kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése.....	29
Előre őrölt kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése.....	30
HOSSZÚ KÁVÉ (CLASSIC COFFEE) KIERESZTÉSE	31
Szemes kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése.....	31
Előre őrölt kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése	32
A TEJ HABOSÍTÁSA EGY KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ	34
A tej habosítása	34
Egy kapucsínó készítése	36
MELEGVÍZ-KIERESZTÉS.....	36
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	38
A gép mindennapos tisztítása	38
A gép heti tisztítása	39
A víztartály tisztítása	40
A Klasszikus tejhabosító mindennapos tisztítása	40
A Klasszikus tejhabosító heti tisztítása	40
A központi egység heti tisztítása.....	41
A központi egység havi kenése.....	45
A központi egység havi tisztítása zsirtalanító tablettákkal	46
A szemeskávé-tartály havi tisztítása	48
VÍZKÖMENTESÍTÉS	49
Készítési fázis	49
Vízkömentesítési fázis	51
Öblítési fázis.....	52
A vízkömentesítési ciklus félbeszakadása.....	54
PROGRAMOZÁS	54
Az alábbi paramétereket lehet beállítani	54
A gép beprogramozása	56
A KIJELEZŐ MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	58
HIBAELHÁRÍTÁS	62
ENERGIATAKARÉKOSSÁG	65
Készenléti állapot.....	65
MŰSZAKI JELLEMZŐK	65
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK.....	66
GARANCIA ÉS SZERVIZ.....	66
Garancia.....	66
Szerviz	66
KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE	67

FONTOS!**Biztonsági útmutatások**

A gép rendelkezik biztonsági berendezésekkel. Ennek ellenére figyelmesen el kell olvasni és be kell tartani az ebben a használati utasításban leírt biztonsági útmutatásokat, hogy elkerülje a gép nem megfelelő használata miatt a személyek vagy tárgyak véletlen sérülését. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használathoz.



A **FIGYELEM** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek súlyos személyi sérüléseket, életveszélyt és/vagy károkat okozhatnak a gépben.



A **FIGYELMEZTETÉS** szó és ez a szimbólum olyan kockázatos helyzetekre figyelmeztetik a felhasználót, melyek könnyebb személyi sérüléseket és/vagy károkat okozhatnak a gépben.

Figyelem

- Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő fali aljzatba, melynek feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- Csatlakoztassa a gépet egy földelt fali aljzatba.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel szabadon lógjon az asztalról vagy a pultról vagy hogy meleg felületekhez érjen.
- Ne merítse a gépet, a konnektort vagy a hálózati kábelt vízbe: Áramütés veszélye!
- Ne öntsön folyadékot a hálózati kábel dugójára.
- Soha ne irányítsa a melegvíz sugarát a testrészek felé: Égési sérülés veszélye!

- Ne érjen a meleg felületekhez. Használja a markolatokat és a tekerőgombokat.
- Miután kikapcsolta a gépet a hátulján lévő főkapcsoló segítségével, húzza ki a dugót a konnektorból:
 - rendellenességek esetén;
 - amennyiben a gépet hosszú ideig nem használja;
 - a gép tisztításának elvégzése előtt.
- Ne a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki.
- Ne nyúljon a dugóhoz vizes kézzel.
- Ne használja a gépet, ha a dugó, a hálózati kábel vagy a gép maga sérült.
- Semmilyen módon ne változtassa meg és ne módosítsa a gépet vagy a hálózati kábelt. A veszélyek elkerülése érdekében az összes javítást a hivatalos Philips szervizközpontban kell elvégeztetni.
- A gép használata nem alkalmas 8 évnél fiatalabb gyermekek számára.
- 8 éves (és ennél nagyobb) gyermekek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő felügyeli őket.
- A tisztítást és a karbantartást ne végezzék el gyermekek, ha még nem töltötték be a 8. életévet, vagy nincsenek szülői felügyelet alatt.
- Tartsa a gépet és a hálózati kábelt a 8 évesnél kisebb gyermekektől.
- Csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják a gépet, ha előtte meg lettek tanítva a gép megfelelő használatára, és tudatában vannak a vonatkozó kockázatoknak, vagy egy szülő

felügyeli őket.

- Figyeljen a gyermekekre, és ne engedje őket a géppel játszani.
- Tilos betenni az ujját vagy más tárgyakat a kávédarálóba.

Figyelmeztetések

- A gép kizárólag otthoni használatra készült, és tilos menzákban vagy üzletek konyháiban, irodákban, üzemekben vagy egyéb munkahelyeken használni.
- A gépet helyezze mindig vízszintes és stabil felületre.
- Ne helyezze a gépet meleg felületekre, meleg sütők, fűtőberendezések vagy hasonló hőforrások közelébe.
- A tartályba csak és kizárólag pörkölt szemes kávé szabad tölteni. A szemeskávé-tartályba helyezett őrölt, instant kávé vagy nyers kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.
- Az alkatrészek behelyezése vagy eltávolítása előtt hagyja lehűlni a gépet. Használat után a fűtőfelületek forrók lehetnek.
- Ne töltse fel a tartályt meleg vagy forró vízzel. Csak hideg, szénsavmentes ivóvizet használjon.
- A tisztításhoz ne használjon dörzshatású porokat vagy agresszív mosogatószereket. Elegendő egy puha, vízzel átitatott rongy.
- Végezze el a gép vízkőmentesítését rendszeresen. Amennyiben nem végzi el ezt a műveletet, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia nem vonatkozik a javításra!
- Ne tárolja a gépet 0 °C hőmérséklet alatt. A fűtőrendszer belsejében lévő vízmaradék megfagyhat és a gép sérülését

okozhatja.

- Ne hagyjon vizet a tartályban, ha a gépet hosszabb ideig nem kívánja használni. A víz elfertőződhet. A gép minden használatakor használjon hideg vizet.

Elektromágneses tér

Ez a berendezés megfelel az összes alkalmazható, az elektromágneses mezőknek való kitételről szóló előírásnak és irányelvnek.










Ártalmatlanítás



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A termék áttekintése

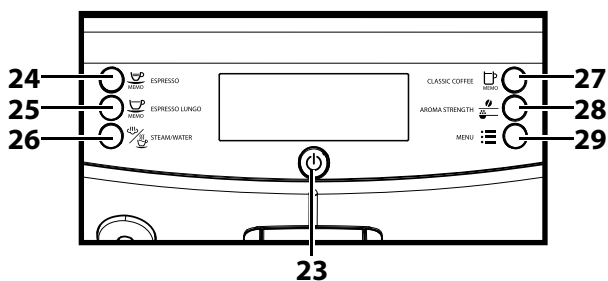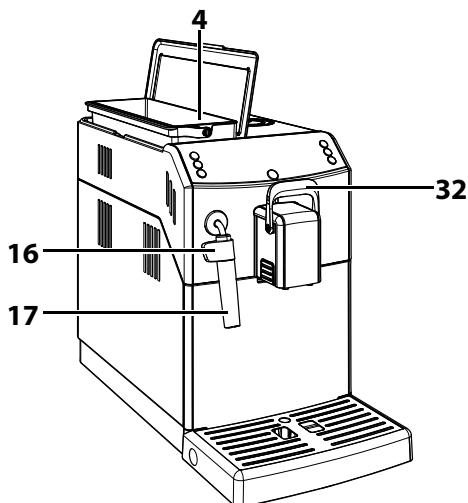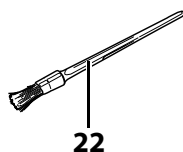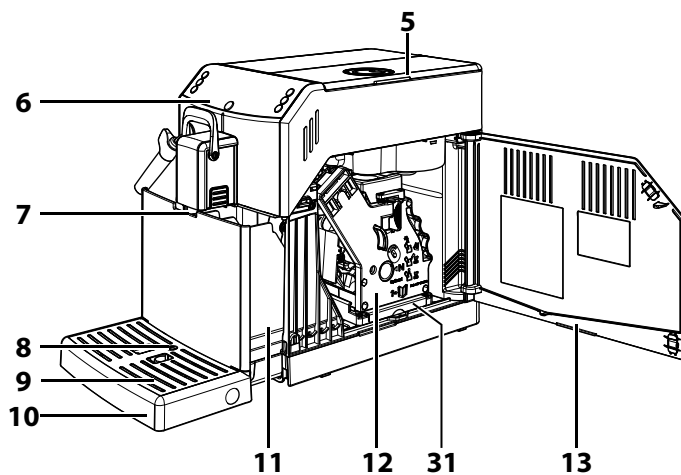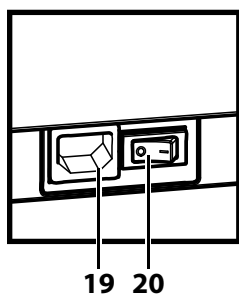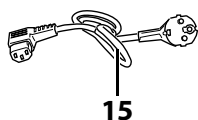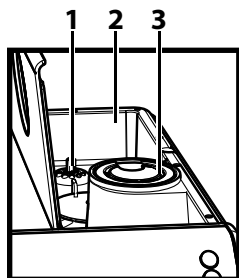

Általános leírás


1. Darálásszabályozó tekerőgomb
2. Szemeskávé-tartály
3. Előre őrölt kávé-rekesz
4. Víz tartály + Fedél
5. Szemeskávé-tartály fedele
6. Kezelőpanel
7. Kávékieresztő cső
8. Cseppgyűjtő tálca tele szintjelző
9. Csészetartó rács
10. Cseppgyűjtő tálca
11. Zaccfók
12. Központi egység
13. Szervizajtó
14. Kenőzsír a központi egységhez - (opcionális)
15. Hálózati kábel
16. Kieresztő cső védőburkolata
17. Klasszikus tejhabosító (meleg vízhez/gőzöléshez)
18. Kávédaráló szabályozó + Előre őrölt kávé mérőkanál
Kávékieresztő csövet tisztító eszköz
19. Hálózati konnektor
20. Főkapcsoló
21. Vízkeménység-teszter
22. Tisztítóecset - (opcionális)
23. ON/OFF gomb
24. Eszpresszó kieresztés gomb
25. Hosszú eszpresszó kieresztés gomb
26. Melegvíz/gőz gomb
27. Hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztés gomb
28. „Aroma” gomb - Előre őrölt kávé
29. Menu gomb
30. Vízkőmentesítő oldat - külön megvásárolható
31. Kávégyűjtő edény
32. Eszpresszó/Kávé választókar

ELŐKÉSZÜLETEK**A gép csomagolása**

Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz.

A gép telepítése


1 Vegye ki a gépet a csomagolásból.

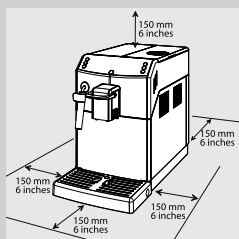


2 Az optimális használat érdekében a következőket tanácsoljuk:


- Válasszon biztos, vízszintes felületet, melyen a gépet senki sem boríthatja fel, és ahol attól senki sem szenvedhet sérülést.
- Válasszon olyan megfelelően megvilágított, higiénikus környezetet, ahol a hálózati áramellátás könnyen elérhető.
- Tartsa be az ábrán feltüntetett, a gép falaitól számított minimális távolságokat.

3 Emelje fel a víztartály fedelét.

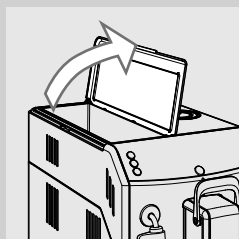

4 A fogantyúnál fogva vegye ki a víztartályt.

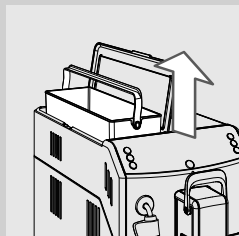

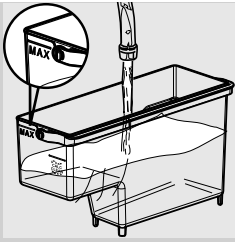


5 Hideg vízzel öblítse ki a víztartályt.

6 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel a MAX jelzésig, majd helyezze vissza a gépbe. Ellenőrizze, hogy be legyen helyezve ütközésig.




Figyelmeztetés:

Soha ne töltsön a tartályba meleg, forró, szénsavas vizet vagy egyéb folyadékot, mely károsíthatja a tartályt és a gépet.

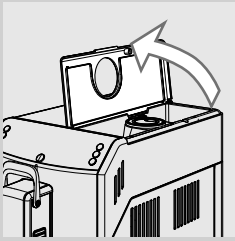

7 Emelje fel a szemeskávétartály fedelét.

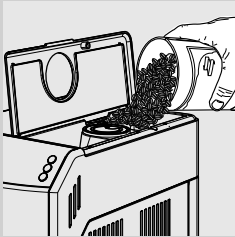

8 Lassan töltsse be a szemes kávé a szemeskávétartályba.



Megjegyzés:


Ne öntsön túl sok kávészemet a szemeskávétartályba, hogy elkerülje a gép darálási teljesítményének csökkenését.



Figyelmeztetés:


A tartályba csak és kizárólag szemes kávé szabad tölteni. A szemeskávétartályba helyezett őrölt, instant, karamellizált kávé vagy nyers kávé, illetve más tárgyak a gép sérülését okozzák.


9 Helyezze vissza fedelet a szemeskávétartályra.

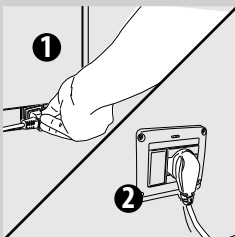



10 Dugja be a dugót a gép hátulján található aljzatba.


11 Dugja be a hálózati kábel másik végén található dugót egy megfelelő fali konnektorba.

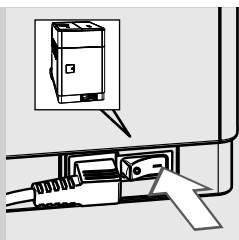

12 A főkapcsolót helyezze „I” állásba. A „” gomb villog.

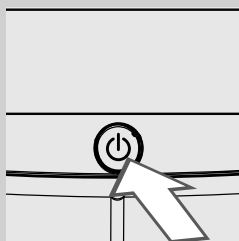

13 A gép bekapcsolásához nyomja meg a „” gombot.




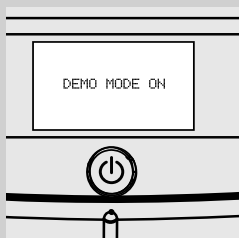
Sárga

14 A kezelőpanel azt jelzi, hogy fel kell tölteni a rendszert.

A demo üzemmód funkció

A gép rendelkezik egy működést szimuláló programmal.

Ha a „” gombot 8 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a gép demo üzemmódba vált. A funkcióból való kilépéshez kapcsolja ki, majd kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval.



ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Az első használat esetén az alábbi feltételek fordulhatnak elő:


- 1) fel kell tölteni a rendszert;
- 2) a gép elvégez egy automatikus öblítési/öntisztító ciklust;
- 3) el kell indítani egy manuális öblítési ciklust.


A rendszer feltöltése

E művelet során a hideg víz a gép belső körében folyik és a gép felmelegszik. A művelet néhány percet igényel.



- 1 Tegyen egy edényt a Klasszikus tejhabosító alá.

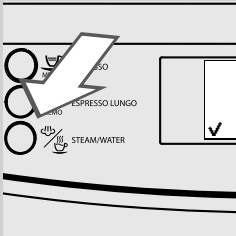


- 2 A rendszer feltöltési ciklusának elindításához nyomja meg a „” gombot.



Sárga

- 3 A szimbólum alatt lévő sáv a művelet előrehaladását mutatja. A folyamat végén a gép automatikusan befejezi a kieresztést.




Sárga

- 4 Ekkor a kezelőpanelen megjelenik a gép felfűtésének szimbóluma.

Automatikus öblítési/öntisztító ciklus

A felfűtés végén a gép hideg vízzel elvégzi a belső körök egy automatikus öblítési/öntisztító ciklusát. A művelet legalább egy percet igényel.

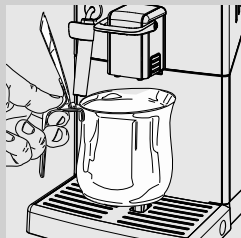


- 5** Tegyen egy edényt a kávékieresztő cső alá, hogy felfogja a kieresztésre kerülő kis mennyiségű vizet.




Sárga

- 6** A gép elvégze egy automatikus öblítési ciklust. Várja meg, amíg a ciklus automatikusan véget ér.

**Megjegyzés:**

Szükség esetén a ciklus a „” gomb megnyomásával szakítható félbe.



Zöld



Zöld




- 7** A fent leírt műveletek végén a gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt. Most el lehet végezni a manuális öblítési ciklust.

Manuális öblítési ciklus

E folyamat során aktiválódik a kávékieresztési ciklus, és hideg víz folyik a gőzölő/melegvíz-rendszeren keresztül. A művelet néhány percet igényel.



- 1** Helyezzen egy edényt a kávékieresztő cső alá.

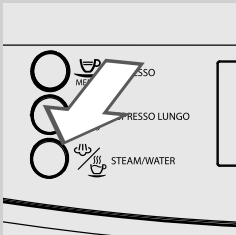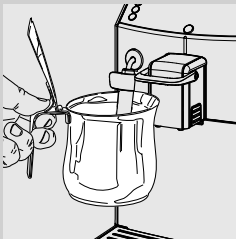

2 Ellenőrizze, hogy a gép megjeleníti-e az oldalt látható kijelzőt.

3 A „” gomb megnyomásával válassza ki az előre őrölt kávé kávékiesztés funkciót. A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt.



Megjegyzés:



Ne töltsön be előre őrölt kávé a rekeszbe.

4 Ellenőrizze, hogy a kar „ESPRESSO” helyzetben legyen. Nyomja meg a „ MEMO” gombot. A gép elkezd a kávékiesztő csőből vizet kiengedni.



5 A kieresztés végén ürítse ki az edényt. Mielőtt továbblépne a 6. ponthoz, ismételje meg 2-szer az 1–4. lépéseket.

6 Tegyen egy edényt a Klasszikus tejhabosító alá.

7 Nyomja meg a „ MEMO” gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

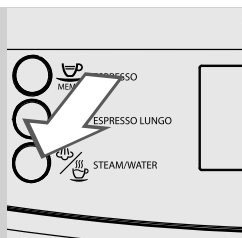


Piros

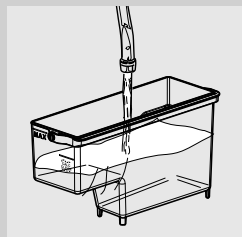

Zöld




Zöld

8 A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „” gombot.

9 Eresszen ki annyi vizet, hogy megjelenjen a vízhiányt jelző szimbólum.

**Megjegyzés:**

Szükség esetén a ciklus a „” gomb megnyomásával szakítható félbe.

10 Végül töltsen meg újra a víztartályt a MAX jelzésig.

11 Ekkor a gép készen áll a kávé kieresztésére.
Megjelenik a bal oldalon látható kijelző.


**Megjegyzés:**

Az automatikus öblítési/öntisztító ciklus automatikusan elindul, amikor a gép 15 percnél tovább készenléti vagy kikapcsolt állapotban maradt. Amennyiben a gépet nem használta két vagy több hétig, el kell indítani egy manuális öblítési ciklust. A ciklus végén ki lehet eresztetni egy kávé.

VÍZKEMÉNYSÉGMÉRÉS ÉS SZABÁLYOZÁS

A vízkeménység mérése nagyon fontos a gép vízkömentesítési gyakoriságának helyes kiválasztása és az „INTENZA+” vízsűrő megfelelő beszerelésének érdekében (a vízsűrőre vonatkozó további részletekért lásd a következő fejezetet).

A vízkeménység mérése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat:

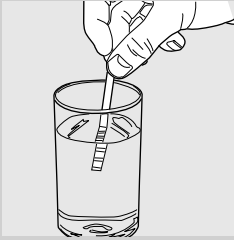

- 1 Merítse 1 másodpercig vízbe a (géphez mellékelt) vízkeménység-tesztet.



Megjegyzés:

A teszter csak egy mérésre használható.

- 2 Várjon egy percig.

- 3 Állapítsa meg, hány kocka lett piros, majd tekintse meg a táblázatot.




Megjegyzés:

A teszteren lévő számok a vízkeménység-beállítás beállításainak felelnek meg.




Pontosabban:

- 1 = 1 (nagyon lágy víz)
- 2 = 2 (lágy víz)
- 3 = 3 (kemény víz)
- 4 = 4 (nagyon kemény víz)

A betűk az „INTENZA+” vízsűrő foglatán feltüntetett betűjelzéseknek felelnek meg (lásd a következő fejezetet).

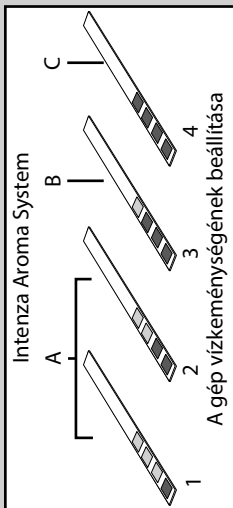


Sárga

- 4 Nyomja meg a „” gombot, és görgesse az opciókat a „” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum. A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „” gombot.






Megjegyzés:

A gép a legtöbb típusú víznek megfelelő standard vízkeménység beállítással rendelkezik.



Sárga


5 Nyomja le a „” gombot az érték növeléséhez, vagy a „” gombot az érték csökkentéséhez.

6 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a „” gombot.




Sárga

7 A programozás menüből való kilépéshez nyomja meg a „” gombot.



Zöld

8 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.



Zöld

AZ „INTENZA+” VÍZSZŰRŐ


Javasoljuk az „INTENZA+” vízsűrő behelyezését, mely csökkenti a vízkőképződést, és fokozott aromát biztosít a kávéja számára.

Az „INTENZA+” vízsűrő külön vásárolható meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.

A víz minden kávé alapvető összetevője, ezért nagyon fontos, hogy mindig professzionálisan legyen szűrve. Az „INTENZA+” vízsűrő képes megakadályozni az ásványi anyagok lerakódását és így javítja a víz minőségét.




Az „INTENZA+” vízsűrő behelyezése

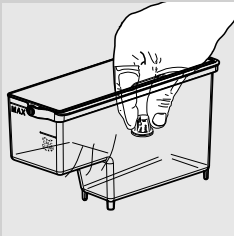


- 1** Távolítsa el a víztartályban lévő kis fehér szűrőt, és őrizze meg egy száraz helyen.



- 2** Távolítsa el az „INTENZA+” vízsűrőt a csomagolásából, és függőleges helyzetben (a nyílás felfelé nézzen) merítse be hideg vízbe, majd finoman nyomogassa meg az oldalait, hogy kimenjenek belőle a légbuborékok.

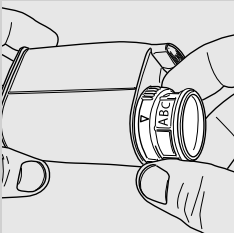

- 3** Állítsa be az „INTENZA+” vízsűrőt az elvégzett méréseknek (lásd a következő fejezetet) és a szűrő foglalatán feltüntetett adatoknak megfelelően:
 A = lágy víz – a teszteren 1-nek vagy 2-nek felel meg
 B = kemény víz (normál) – a teszteren 3-nak felel meg
 C = nagyon kemény víz – a teszteren 4-nek felel meg

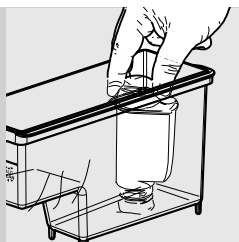

Sárga




Sárga




Sárga



Sárga



Zöld





Zöld


4 Helyezze az „INTENZA+” vízsűrőt az üres víztartályba. Tolja be a lehető legalacsonyabb pontig.

5 Töltse meg a víztartályt hideg vízzel, majd helyezze vissza a gépbe.


6 A meleg víz funkcióval eressze ki a tartályban lévő összes vizet (lásd a „Melegvíz-kieresztés” c. fejezetet).

7 Töltse meg újra a víztartályt.

8 Nyomja meg a „” gombot, és görgesse az opciókat a „” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható kijelző.

9 A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „” gombot.

10 Az „ON” opció kiválasztásához nyomja meg a „” gombot, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a „” gombot.

11 A kilépéshez nyomja meg a „” gombot.


12 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.

Ezzel beprogramozta a gépet, hogy jelezze a felhasználónak, ha az „INTENZA+” vízsűrőt cserélni kell.

Az „INTENZA+” vízsűrő cseréje



Sárga



Sárga

Amikor ki kell cserélni az „INTENZA+” vízsűrőt, megjelenik az oldalt látható szimbólum.

- 1 Végezze el az „INTENZA+” vízsűrő cseréjét az előző fejezetben leírtak szerint.



Sárga

- 2 Nyomja meg a „≡” gombot, és görgesse az opciókat a „≡” gomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az oldalt látható szimbólum.



Sárga

- 3 A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „☞” gombot.




Sárga

- 4 A „RESET” opció kiválasztásához nyomja meg a „≡” gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „☞” gombot.



Sárga

- 5 A kilépéshez nyomja meg a „☞” gombot.



Zöld

- 6 A gép megjeleníti az oldalt látható kijelzőt, és készen áll a kieresztésre.



Zöld

Ezzel beprogramozta a gépet az új „INTENZA+” vízsűrő használatára.



Sárga

**Megjegyzés:**

Ha az „INTENZA+” vízsűrő már be van helyezve, és kicserélés nélkül el akarja távolítani, válassza ki az „OFF” opciót.

Amennyiben nincs „INTENZA+” vízsűrő, a tartályba be kell tenni a korábban eltávolított kis fehér szűrőt.



BEÁLLÍTÁSOK

A gép lehetővé teszi néhány beállítás végrehajtását annak érdekében, hogy a lehető legjobb kávét eressze ki.

CoffeeSwitch - „ESPRESSO” vagy „COFFEE” választókar

Az innovatív CoffeeSwitch technológiának köszönhetően a gép lehetővé teszi kétféle kávé kieresztését a kieresztési nyomást egy kar egyszerű használatával módosítva.

A nyomás növelésével egy tökéletes eszpresszó, míg a nyomás csökkentésével egy finom hosszú kávé (Classic Coffee) készíthető.

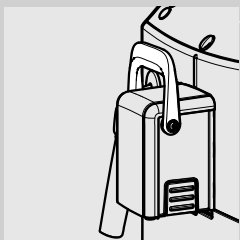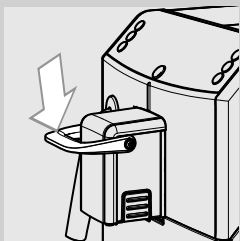



Ital kieresztése előtt a kart az alábbiakban leírtak szerint a megfelelő helyzetbe kell forgatni.



Piros



Piros

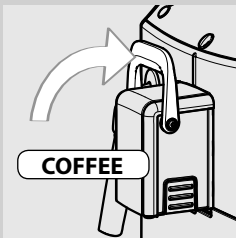



Piros



Piros

- 1** Az „ESPRESSO” funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

Ebben a helyzetben a „” gomb megnyomásával egy eszpresszó vagy a „” gomb megnyomásával egy hosszú eszpresszó eresztethető ki.




Megjegyzés:

Ha a kar nincs megfelelő helyzetben és egy eszpresszó vagy egy hosszú eszpresszó kerül kiválasztásra, akkor megjelennek az oldalt látható szimbólumok, melyek arra figyelmeztetik, hogy a kieresztés befejezéséhez 30 másodpercen belül állítsa a kart a megfelelő helyzetbe.

Ha a kart nem forgatja el a megfelelő helyzetbe a megadott időn belül, a gép nem ereszt ki a kiválasztott kávét.

- 2** A „COFFEE” funkció kiválasztásához forgassa el a kart felfelé.

Ebben a helyzetben a „” gomb megnyomásával egy hosszú kávé (Classic Coffee) eresztethető ki.



Megjegyzés:

Ha a kar nincs megfelelő helyzetben és egy hosszú kávé (Classic Coffee) kerül kiválasztásra, akkor megjelennek az oldalt látható szimbólumok, melyek arra figyelmeztetik, hogy a kieresztés befejezéséhez 30 másodpercen belül állítsa a kart a megfelelő helyzetbe.

Ha a kart nem forgatja el a megfelelő helyzetbe a megadott időn belül, a gép nem ereszt ki a kiválasztott kávét.

Saeco Adapting System

A kávé természetes termék, melynek tulajdonságai a származási helytől, a keverék összetételétől és a pörkölés módjától függően eltérhetnek. A gép automatikus szabályozó rendszerrel van ellátva, mely a nyers, karamellizált vagy aromatizált kávéfajtákon kívül lehetővé teszi a kereskedelemben kapható összes szemeskávé-fajta használatát.

Néhány kávé kieresztése után a gép automatikusan beállítja magát a kávé extrakció optimalizálása érdekében.

A kerámia kávédaráló beállítása

A kerámia kávédarálók mindig tökéletes darálási finomságot biztosítanak, és specifikus szemméretet minden egyes kávéfajtaához.

Ez a technológia megőrzi a teljes aromát, és minden csésze esetén finom kávé biztosít.



Figyelem:

A kerámia kávédaráló mozgó alkatrészeket tartalmaz, melyek veszélyesek lehetnek. Ezért tilos betenni az ujját /vagy más tárgyakat. Állítsa be a kerámia kávédarálót csak a darálásszabályozó kulcs használatával.

A kerámia darálókat be lehet állítani úgy, hogy az egyéni ízlésnek megfelelő kávédarálást biztosítsanak.




Figyelem:


A kávédaráló beállításait csak akkor lehet szabályozni, amikor a gép éppen szemes kávé darál.

- 1** Ellenőrizze, hogy a kar „ESPRESSO” helyzetben legyen.




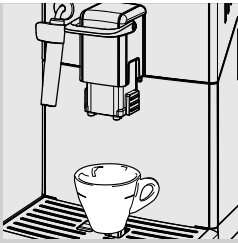

- 2** Tegyen egy csészét a kieresztő cső alá.
Nyomja meg a „MEMO” gombot egy eszpresszó kieresztéséhez.

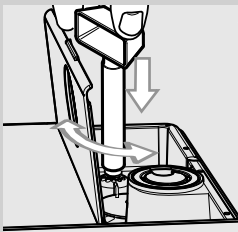


- 3** Amíg a gép darál, nyomja le és egyszerre csak egy kattánáshoz fordítsa el a szemeskávétartályban lévő darálásszabályozó tekerőgombot. A mellékelt megfelelő kávédarálót szabályozó kulcsot használja. Az íz különbsége 2-3 kávé kieresztése után érezhető.

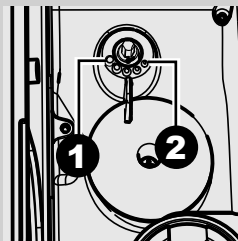


- 4** A szemeskávétartály belsejében elhelyezett hivatkozások a beállított darálási finomságot jelölik. 5 különböző darálási fokozatot lehet beállítani az 1. fokozattól (●) (durva darálás és gyengébb íz) a 2. fokozatig (•) (finom darálás és erősebb íz). Ha a kávé híg vagy lassan folyik ki, módosítsa a kávédaráló beállításait.

A kávékieresztő cső beállítása


A kávékieresztő cső magassága a használni kívánt csészék méretének megfelelően állítható.

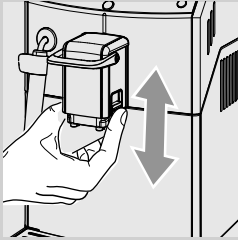

A beállításhoz kézzel, ujjait az ábrán látható módon elhelyezve, emelje meg vagy eressze le a kieresztő csövet.

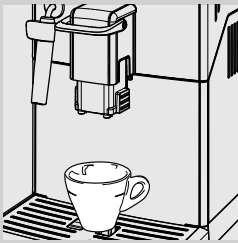


A javasolt helyzetek a következők:
Kis méretű csészékhez;

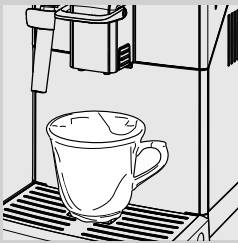

Nagy méretű csészékhez.




A kieresztő cső alá két csésze helyezhető, melyekbe egyszerre lehet eszpresszót vagy hosszú eszpresszót eresztetni.

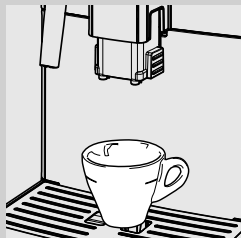

Zöld



Zöld



Zöld

A csészébe töltött kávé hosszúságának beállítása

A gép lehetővé teszi a kieresztett kávé mennyiségének a beállítását saját ízlésének és a „Gyári beállítások” fejezetben leírt programozási intervallumoknak megfelelően. Egy határozottabb íz érdekében csökkentse a mennyiséget, egy gyengébb íz érdekében növelje a mennyiséget. Az üzemmódtól függetlenül minden gombhoz csak egy kieresztés van hozzárendelve.

- 1 Helyezzen egy csészét a kávékieresztő cső alá.

- 2 Tartsa lenyomva a „MEMO” vagy „MEMO” gombot addig, míg a „MEMO” szimbólum meg nem jelenik. Engedje fel a gombot. A gép programozási fázisban van és elkezd a kiválasztott ital kieresztését.



Megjegyzés:

A programozásból a „MEMO” gomb lenyomásával lehet kilépni, amint megjelenik a „MEMO” szimbólum. Ebben az esetben az ital mennyisége nem kerül tárolásra.

- 3 Amint megjelenik a „V” szimbólum a kijelző bal alsó sarkában, el lehet menteni a terméket.

- 4 Amint elérte a kívánt kávémenyiséget, nyomja meg a „MEMO” gombot. Ekkor megjelenik az oldalt látható szimbólum.



Megjegyzés:

Ez a szimbólum akkor is megjelenik, amikor eléri a beprogramozható maximális mennyiséget.

Az előzőleg kiválasztott „MEMO” vagy „MEMO” gomb be van programozva, és a gomb minden egyes megnyomására a gép kiereszti az éppen elmentett italmenyiséget.




Megjegyzés:

Az ábrák a „MEMO” gomb beprogramozására vonatkoznak.

ESZPRESSZÓ ÉS HOSSZÚ ESZPRESSZÓ KIERESZTÉSE

A kávékiesztés előtt ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávétartály tele van-e.

Szemes kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése

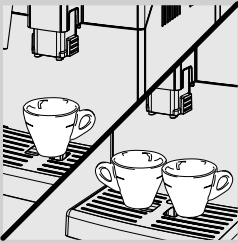

- 1** Tegyen 1 vagy 2 csészét a kieresztő cső alá.




- 2** Az „ESPRESSO” funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

- 3** Egy eszpresszó vagy egy hosszú eszpresszó kieresztéséhez, a kívánt aroma kiválasztásához nyomja le a „MEMO” gombot.



Zöld

- 4** Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy hosszú eszpresszó kieresztéséhez a „MEMO” gombot.




Zöld

- 5** Két eszpresszó vagy két hosszú eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a kívánt gombot kétszer egymás után. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.




Megjegyzés:

Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávé. Két eszpresszó vagy két hosszú eszpresszó elkészítéséhez két darálási és két kieresztési ciklusra van szükség, melyeket a gép automatikusan végrehajt.

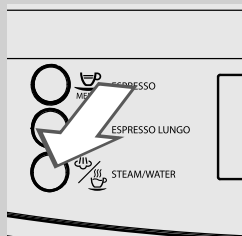

6 Miután az előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kieresztő csövön.

7 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékiesztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.


Előre őrölt kávéból készült eszpresszó és hosszú eszpresszó kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé felhasználásával lehet kávé készíteni.


Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy kávé lehet kiereszteni.




1 Az „ESPRESSO” funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.



Zöld

2 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „” gombot.

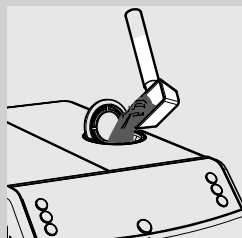

3 Emelje fel a megfelelő rekesz fedelét és tegyen bele egy csapott mérőkanálnyi előre őrölt kávé.

Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.



Figyelem:

Az előre őrölt kávé-rekeszbe csak előre őrölt kávé töltsön. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

4 Egy eszpresszó kieresztéséhez nyomja le a „MEMO” gombot és egy hosszú eszpresszó kieresztéséhez a „MEMO” gombot. Megkezdődik a kieresztési ciklus.

5 Miután az első előáztatási ciklus befejeződött, a kávé elkezd kifolyni a kávékieresztő csővön.

6 Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „MEMO” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.



Megjegyzés:

Ha nem tölt előre őrölt kávé az előre őrölt kávé-rekeszbe, a kieresztő csővön keresztül csak víz fog kifolyni.

Ha az adag túl nagy, vagy ha 2 vagy több mérőkanálnyi kávé tölt be a rekeszbe, a gép nem fog italt kieresztetni, és a betöltött őrölt kávé a zaccfiókba lesz ürítve.



HOSSZÚ KÁVÉ (CLASSIC COFFEE) KIERESZTÉSE

A kávékieresztés előtt ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen ne legyenek jelen jelzések, illetve hogy a víztartály és a szemeskávé-tartály tele van-e.


Szemes kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése




1 Helyezzen egy nagy csészét a kávékieresztő cső alá.

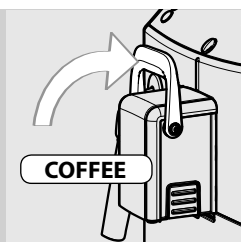


Zöld

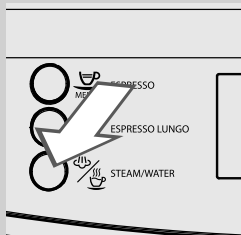

2 A „COFFEE” funkció kiválasztásához forgassa el a kart felfelé.


3 Egy ital kieresztéséhez, a kívánt aroma kiválasztásához nyomja le a „” gombot.

4 Egy hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztéséhez csak egyszer nyomja le a „” gombot. Megjelenik az oldalt látható szimbólum.



Megjegyzés:

Ennél a funkciónál a gép automatikusan ledarálja és kiadagolja a megfelelő mennyiségű kávé.


5 Ha eléri a beállított szintet, az italkieresztés automatikusan leáll. A kieresztést a „” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

Előre őrölt kávéból készült hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztése

Ezzel a funkcióval előre őrölt kávé felhasználásával lehet kávé készíteni.


Az előre őrölt kávé funkcióval egyszerre csak egy italt lehet kieresztetni.

1 A „COFFEE” funkció kiválasztásához forgassa el a kart felfelé.

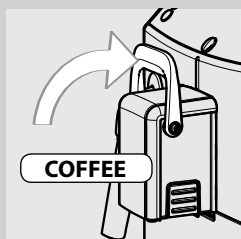



Zöld

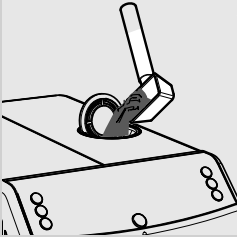

- 2** Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „☕” gombot.

- 3** Emelje fel a megfelelő rekesz fedelét és tegyen bele egy csapott mérőkanálnyi előre őrölt kávé. Csak a géphez mellékelt mérőkanalat használja, majd zárja vissza az előre őrölt kávé-rekesz fedelét.



Figyelem:

Az előre őrölt kávé-rekeszbe csak előre őrölt kávé töltsön. Más anyag vagy tárgy betöltése komoly károkat okozhat a gépben. Ezekre a garancia nem vonatkozik.

- 4** Nyomja meg a „☑” gombot egy hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztéséhez. Megkezdődik a kieresztési ciklus.

- 5** Ha a kávé eléri a beállított szintet, a kávékieresztés automatikusan leáll. Mindenesetre a kieresztést a „☕” gomb idő előtti megnyomásával bármikor meg lehet szakítani.

A kieresztés végén a gép visszalép a főmenübe.

Előre őrölt kávé használatával további kávék kieresztéséhez ismételje meg a fent leírt műveleteket.




Megjegyzés:

Ha nem tölt előre őrölt kávé az előre őrölt kávé-rekeszbe, a kieresztő csővön keresztül csak víz fog kifolyni.

Ha több mérőkanálnyi kávé töltsön be a rekeszbe, a gép nem fogja kieresztetni az italt, és a betöltött őrölt kávé a zaccfókba kerül kiürítésre.

A TEJ HABOSÍTÁSA EGY KAPUCSÍNÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ**A tej habosítása****Figyelem:**

Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Klasszikus tejhabosító magas hőmérsékletet érhet el. Kerülje a cső kézzel történő közvetlen megérintését. Csak a megfelelő védő markolatot használja.

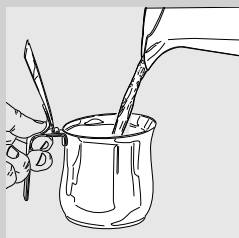


- 1** Töltse fel az edényt 1/3 hideg tejjel.

**Megjegyzés:**

Egy jó minőségű kapucsínó készítéséhez (~5 °C / 41°F-os), legalább 3% protein tartalmú hideg tejet használjon. Saját ízlésétől függően használhat teljes vagy sovány tejet, szójatejet vagy laktózmentes tejet.

**Megjegyzés:**

Ha a gép bekapcsolása vagy egy kávé kieresztése után gőzölni szeretne, előfordulhat, hogy a művelet elvégzése előtt ki kell eresztetni a rendszerben lévő maradék vizet. Ennek érdekében, a gőzöléshez néhány másodpercig nyomja meg a „☞” gombot, a „☞☞☞” és aztán a „☞☞☞☞” gombot. Majd nyomja meg a „☞☞☞☞☞” gombot a kieresztés félbeszakításához és folytassa a 2. lépéssel.

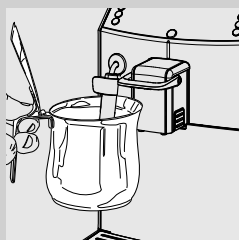


- 2** Merítse a Klasszikus tejhabosítót a tejbe.



Zöld




Zöld




Zölz



Zöld


- 3** Nyomja meg a „/” gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

- 4** Nyomja meg a „” gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

- 5** A gőzölés elindításához nyomja meg a „☁/☕” gombot.

- 6** A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.

- 7** Habosítsa a tejet az edényt körkörösén mozgatva felfelé és lefelé.

- 8** Amikor a tej habja elérte a kívánt sűrűséget, a gőzölés félbeszakításához nyomja le a „” gombot.




Megjegyzés:

Néhány másodpercig várni kell, hogy a gép teljesen befejezze a gőzölést.



Megjegyzés:

A gőzölés 3 perc eltelte után félbeszakad. Egy újabb gőzölés elindításához nyomja meg a „” gombot.

**Figyelmeztetés:**

A tejhabosítás után ki kell ereszteni egy kis mennyiségű meleg vizet egy edénybe. Távolítsa el a Klasszikus tejhabosító külső részét és mossa el langyos vízzel.

**Megjegyzés:**

A gőzölés után azonnal át lehet kapcsolni eszpresszó vagy meleg víz kieresztésére.

Egy kapuccinó készítése


Egy kapuccinó készítéséhez helyezze a habosított tejet tartalmazó csészét a kávékieresztő cső alá, és engedjen ki egy eszpresszó kávé.

MELEGVÍZ-KIERESZTÉS

**Figyelem:**

Égési sérülés veszélye! A kieresztés megkezdésekor előfordulhat, hogy a gép egy kevés meleg vizet kispriccel. A Klasszikus tejhabosító magas hőmérsékletet érhet el: ezért kerülje a cső kézzel történő közvetlen megérintését. Csak a megfelelő védő markolatot használja.


A melegvíz kieresztése előtt győződjön meg róla, hogy a gép készen álljon a használatra és a víztartály tele legyen.



Zöld




Zöld

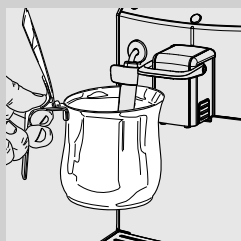



- 1 Tegyen egy edényt a Klasszikus tejhabosító alá.




Zöld

- 2** Nyomja meg a „” gombot, a kijelző megjeleníti az oldalsó szimbólumot.

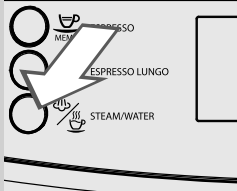

- 3** A melegvíz-kieresztés elindításához nyomja meg a „” gombot.




Zöld

- 4** A gép felmelegedéséhez időre van szükség. E fázis során megjelenik az oldalt látható szimbólum.



Zöld

- 5** Eressze ki a kívánt mennyiségű meleg vizet. A melegvíz-kieresztés félbeszakításához nyomja le a „” gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A gép mindennapos tisztítása



Figyelmeztetés:


A gép pontos tisztítása és karbantartása alapvető fontosságú az élettartalmának meghosszabításához. A gép folyamatosan ki van téve nedvességnek, kávénak és vízkőnek!

Ebben a fejezetben részletesen bemutatjuk az elvégzendő műveleteket és a gyakoriságukat. Ellenkező esetben a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!




Megjegyzés:

- A berendezés tisztításához használjon puha, vízzel átitatott rongyot.
- Mosogatógépben csak a csészetartó rácsot lehet elmosni. Az összes többi alkatrészt langyos víz alatt lehet elmosni.
- Ne merítse a gépet vízbe.
- Ne használjon alkoholt, oldószert és/vagy dörzshatású tárgyakat a gép tisztításához.
- Ne szárítsa a gépet és/vagy annak alkatrészeit mikrohullámú és/vagy hagyományos sütőben.

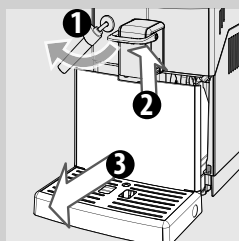


- 1** Mindennap, a gép bekapcsolt állapotában, ürítse ki és tisztítsa meg a zacsfiókot és a cseppgyűjtő tálcát.

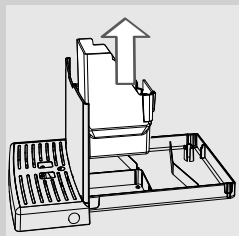


- 2** Vegye ki a zacsfiókot, és ürítse ki.

- 3** Ürítse ki és mossa el a cseppgyűjtő tálcát.

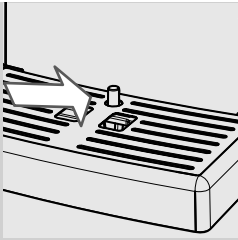


Megjegyzés:

Ürítse ki a cseppgyűjtő tálát akkor is, amikor a cseppgyűjtő tálca tele szintjelző fel van emelkedve.

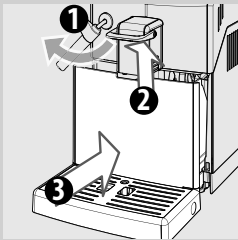

4

Helyezze vissza a zacsfókot a cseppgyűjtő tálcába, majd helyezze be a gépbe.



Piros



Megjegyzés:


Ha ezeket a műveleteket kikapcsolt géppel végzi el, akkor a következő bekapcsoláskor a gép nem nullázza le a vészjelzést.



Megjegyzés:

A karbantartás egyéb műveleteit csak akkor kell elvégezni, ha a gép ki van kapcsolva és le van választva az áramellátásról.


A gép heti tisztítása

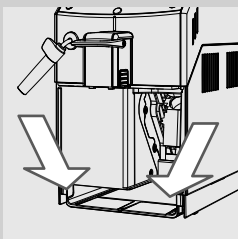

1

Hetente tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálca foglatát.


A víztartály tisztítása

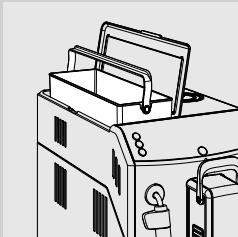

- 1** Távolítsa el a kis fehér szűrőt vagy az „INTENZA+” vízsűrőt (ha van) a tartályból, és mossa el hideg vízzel.
- 2** Finoman nyomva és forgatva, helyezze vissza a kis fehér szűrőt vagy az „INTENZA+” vízsűrőt (ha van) a foglalatába.
- 3** Töltse fel a tartályt hideg vízzel.

A Klasszikus tejhabosító mindennapos tisztítása

Nagyon fontos a Klasszikus tejhabosító mindennapos és a minden használat utáni megtisztítása, hogy biztosítsa a higiéniát és egy tökéletes sűrűségű tejhab készítését.

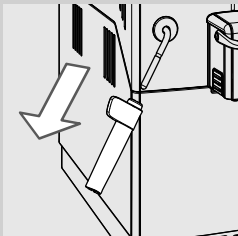

A tejhabosítás után ki kell eresztetni egy kis mennyiségű meleg vizet egy edénybe.

Távolítsa el a Klasszikus tejhabosító külső részét és mossa el langyos vízzel.


A Klasszikus tejhabosító heti tisztítása

A heti tisztítás gondosabb, mivel szét kell szedni a Klasszikus tejhabosító összes alkatrészét.

El kell végezni az alábbi tisztítási műveleteket:




- 1** Távolítsa el a Klasszikus tejhabosító külső részét. Mossa el langyos vízzel.


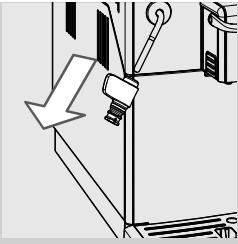



- 2** Húzza ki a Klasszikus tejhabosító felső részét a gőzölő/melegvíz-kieresztő csőből.
- 3** Mossa el a Klasszikus tejhabosító felső részét hideg vízzel.
- 4** Nedves ronggyal tisztítsa meg a Klasszikus tejhabosító gőzölő/melegvíz-kieresztő csövét, és távolítsa el az tejmaradékokat.
- 5** Helyezze vissza a felső részt a gőzölő/melegvíz-kieresztő csőbe (győződjön meg a felhelyezés tökéletességéről).
- 6** Helyezze vissza a Klasszikus tejhabosító külső részét.

A központi egység heti tisztítása


A központi egységet hetente legalább egyszer meg kell tisztítani.

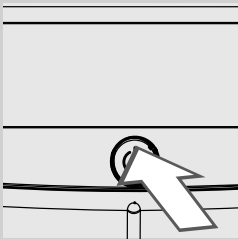


- 1** A „” gomb megnyomásával kapcsolja ki a gépet. Várja meg a „” gomb villogását, majd húzza ki a dugót a konnektorból.

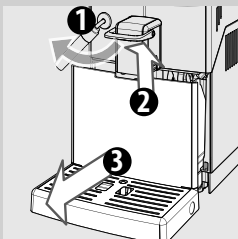


- 2** Vegye ki a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfókot.

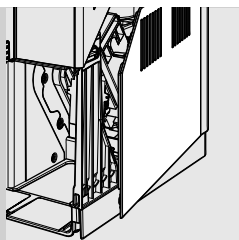


3 Nyissa ki a szervizajtót.

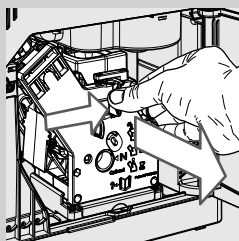


4 A központi egység kihúzásához nyomja le a «PUSH» gombot és húzza ki a fogantyúnál fogva. Húzza ki vízszintesen és elforgatás nélkül.

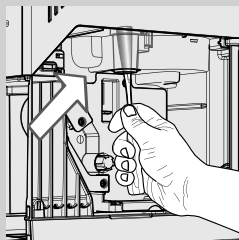


5 A géphez mellékelt megfelelő tisztítóeszkővel vagy egy kiskanál nyelével alaposan tisztítsa meg a kávékieresztő csövet. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő tisztítóeszkőzt az ábrán látható módon helyezi be.

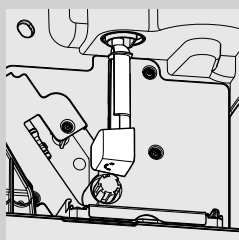

6 Távolítsa el a kávégyűjtő fiókot, és alaposan mossa el.

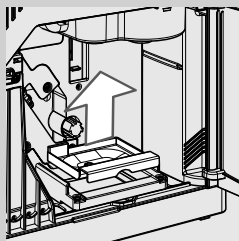

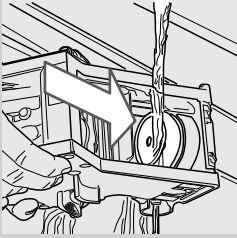

- 7** Gondosan mossa el a központi egységet langyos vízzel és gondosan tisztítsa meg a felső szűrőt.




Figyelmeztetés:


A központi egység tisztításához ne használjon mosószereket vagy szappant.

- 8** Hagyja, hogy a központi egység tökéletesen megszáradjon a levegőn.


- 9** Gondosan tisztítsa meg a gép belső részét puha, vízzel átitatott ronggyal.

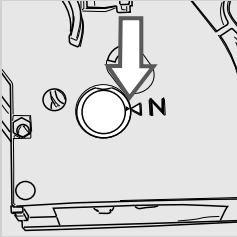


- 10** Győződjön meg arról, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen. A két jelzésnek egy vonalba kell esnie. Ellenkező esetben végezze el a 11. pontban leírt műveletet.

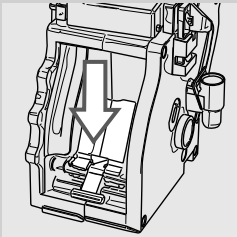


- 11** Óvatosan nyomja le a kart lefelé, amíg nem ér a központi egység aljához és amíg az egység oldalán lévő két referencia jel nem illeszkedik.

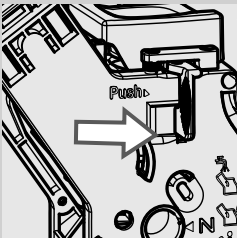

- 12** Nyomja meg erőteljesen a „PUSH” gombot.

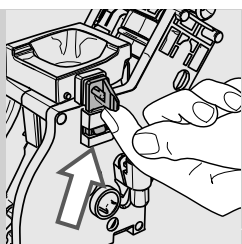

- 13** Győződjön meg arról, hogy a központi egységet rögzítő kapocs a megfelelő helyzetben van. Ha még nincs leengedett helyzetben, tolja felfelé, amíg megfelelően nem rögződik.

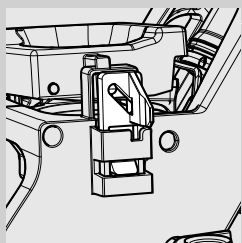


- 14** Tegye a helyére a kávégyűjtő fiókot, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen behelyezve.




Megjegyzés:


Ha a kávégyűjtő fiók nem kerül megfelelően behelyezésre, előfordulhat, hogy a központi egységet nem lehet a gépbe helyezni.

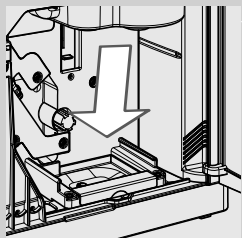

- 15** Tolja be újra a központi egységet ütközésig, de NE nyomja meg a „PUSH” gombot.

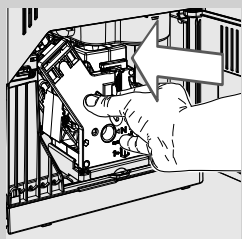

- 16** Helyezze vissza a zacsfiókot a cseppgyűjtő tálcával a gép belsejébe, és csukja be a szervizajtót.

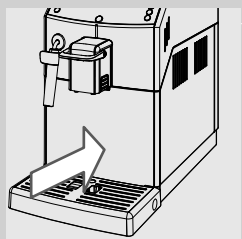

A központi egység havi kenése




Kb. 500 csésze kávé után vagy havonta egyszer kenje meg a központi egységet.

A központi egység kenéséhez használatos kenőzsírt külön lehet megvásárolni. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.





Figyelmeztetés:


A központi egységet a kenése előtt tisztítsa meg langyos vízzel az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.

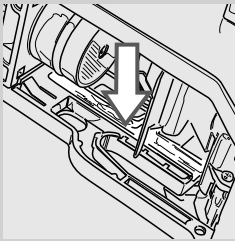


- 1** A kenőanyagot egyenletesen kenje fel az oldalsó sínek mindkét oldalára.

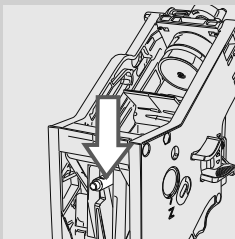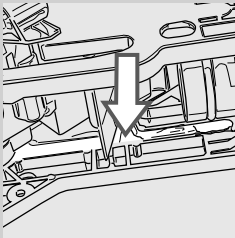

- 2** Kenje meg a tengelyt is.

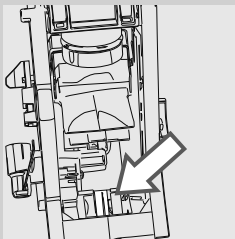

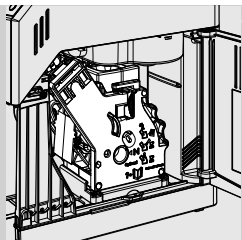

3 Rögzülésig tegye a helyére a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).

4 Csukja be a szervizajtót, és tegye a helyére a cseppgyűjtő tálcat és a zacskókat.

A központi egység havi tisztítása zsírtalanító tablettákkal




A heti tisztításon kívül, kb. 500 csésze kávé után, vagy havonta egyszer tanácsos elvégezni ezt a tisztítási ciklust zsírtalanító tablettákkal. Ez a művelet kiegészíti a központi egység karbantartási folyamatát.

A zsírtalanító tabletták külön vásárolhatók meg. Részletes információkért olvassa el a használati utasításban lévő, a karbantartáshoz szükséges termékekre vonatkozó oldalt.




Figyelmeztetés:


A zsírtalanító tabletták kizárólag csak a tisztításhoz szolgálnak, és nem rendelkeznek vízkömentesítő funkcióval. A vízkömentesítéshez használjon Saeco vízkömentesítő szert, és kövesse a „Vízkömentesítés” fejezetben leírt folyamatot.

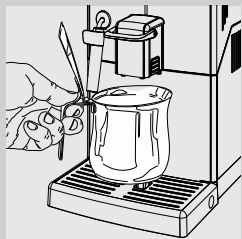




1 Helyezzen egy edényt a kieresztő cső alá.

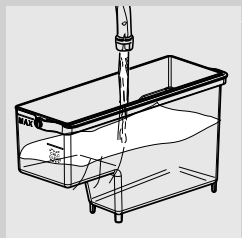


2 Győződjön meg róla, hogy a víztartály fel legyen töltve tiszta vízzel a „MAX” jelzésig.

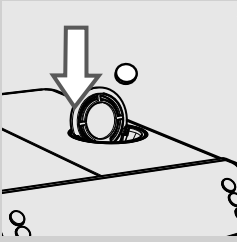


Zöld

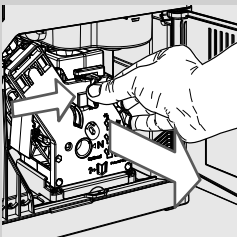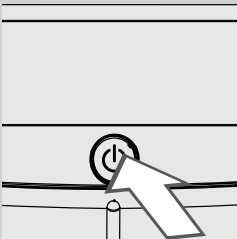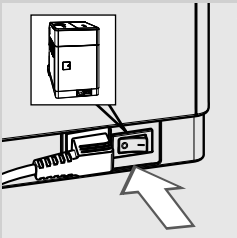

3 Helyezzen be egy zsírtalanító tablettát az előre őrölt kávé-rekeszbe.

4 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „” gombot anélkül, hogy előre őrölt kávéval töltene a rekeszbe.


5 Az „ESPRESSO” funkció kiválasztásához forgassa el a kart lefelé.

6 Kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „” gombot.


7 Várja meg, hogy a gép kiengedjen fél csészényi vizet.

8 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „0” helyzetbe.


9 Kb. 15 percig hagyja hatni az oldatot. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

10 Állítsa a gép hátulján lévő főkapcsolót „I” helyzetbe. A gép bekapcsolásához nyomja le a „” gombot. Várja meg az automatikus öblítési ciklus végét.


11 Távolítsa el a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfókot, és nyissa ki a szervizajtót. Vegye ki a központi egységet.

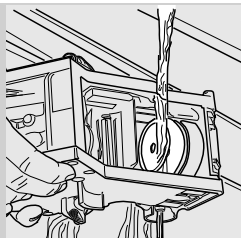


12 Alaposan mossa el a központi egységet langyos vízzel.

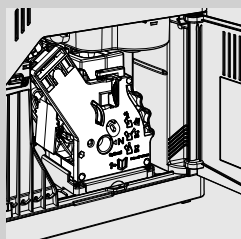


13 Miután előblítette a központi egységet, tegye ismét a helyére egészen a rögzülésig (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet). Helyezze be a cseppgyűjtő tálcat és a zacsfókot. Csukja be a szervizajtót.




Zöld

14 Az előre őrölt kávé funkció kiválasztásához nyomja meg a „” gombot anélkül, hogy előre őrölt kávéval töltene a rekeszbe.

15 Kávékieresztési ciklus elindításához nyomja meg a „” gombot.


16 Ismételje meg kétszer a 14-15. pontban leírt műveleteket. Győződjön meg róla, hogy kiöntötte a kieresztett vizet.

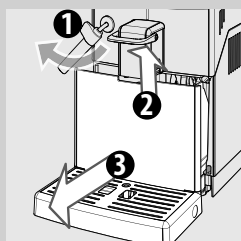

17 A cseppgyűjtő tálca tisztításához helyezzen a belsejébe egy zsírtalanító tablettát és a kétharmadáig töltsse fel meleg vízzel. Hagyja, hogy a tisztítóoldat kb. 30 percig hasson, majd bő vízzel öblítse el.

A szemeskávétartály havi tisztítása

Nedves ruhával tisztítsa meg a szemeskávétartályt havonta egyszer, amikor üres és távolítsa el a kávé olajos anyagát. Ezután töltsse fel ismét szemes kávéval.

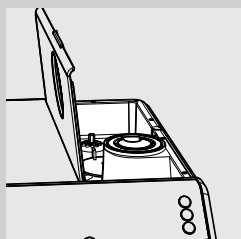

VÍZKÖMENTESÍTÉS



Sárga

Ha megjelenik a „START CALC CLEAN” szimbólum, akkor el kell végezni a vízkömentesítést.

A vízkömentesítési ciklus kb. 30 percet igényel.



Figyelmeztetés:

Amennyiben ez a művelet nem kerül elvégzésre, a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra.



Figyelem:

Kizárólag csak Saeco vízkömentesítő oldatot használjon, mely kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy javítsa a gép teljesítményét. Egyéb termékek használata károsíthatja a gépet és nyomokat hagyhat a vízben.



A Saeco vízkömentesítő oldat külön vásárolható meg.

A Philips online üzletében (ha van az országában) a www.shop.philips.com/service oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.



Figyelem:

Ne igya meg a vízkömentesítő oldatot, és a vízkömentesítési ciklus végéig kieresztett italokat. Semmi esetre se használjon ecetet vízkömentesítés céljából.




Megjegyzés:

A vízkömentesítési folyamat alatt ne vegye ki a központi egységet.


Készítési fázis

A vízkömentesítési ciklus elvégzéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

A vízkömentesítés előtt:

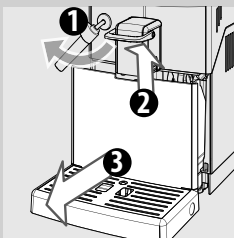

- 1** - Emelje fel a kávékieresztő csövet;
- 2 - Forgassa el a Klasszikus tejhabosítót;
- 3 - Vegye ki és ürítse ki a cseppgyűjtő tálcat és a zaccfiókot, majd helyezze őket vissza.

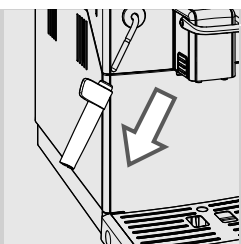


2 Húzza ki a Klasszikus tejhabosítót a gőzölő/melegvíz-kieresztő csőből.



Sárga



3 Nyomja le a „” gombot az oldalt látható kijelző megjelenéséig.


4 A vízkömentesítés funkció kiválasztásához nyomja meg a „” gombot.




Sárga

Megjegyzés:

Ha a „” gombot véletlenül nyomta le, lépjen ki a „” gomb lenyomásával.

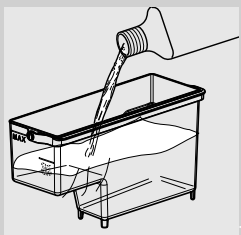


5 Húzza ki az „INTENZA+” vízsűrőt (ha van) a víztartályból, és cserélje ki az eredeti kis fehér szűrővel.

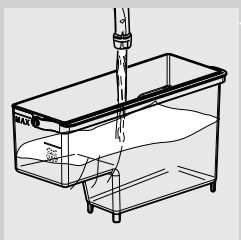

6 Öntse be az összes vízkömentesítő oldatot a víztartályba. Majd töltsen meg a tartályt hideg vízzel a CALC CLEAN jelzésig.

7 Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.

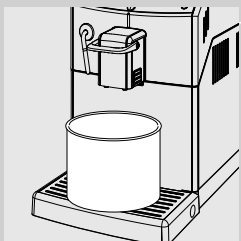


8 Tegyen egy elég nagy befogadóképességű edényt (1,5 l) a gőzölő/melegvíz-kieresztő cső és a kávékieresztő cső alá.

Vízkömentesítési fázis



Sárga

- 9** A vízkömentesítési ciklus elindításához nyomja meg a „” gombot.





Sárga

- 10** A gép rendszeresen, kb. 20 percenként megkezdí a vízkömentesítő oldat kieresztését. A kezelőpanelen lévő sáv a ciklus előrehaladását jelzi.



Sárga


Megjegyzés:

A vízkömentesítési ciklus a „” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg a „” gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.



Piros

- 11** Amikor megjelenik ez a szimbólum, a víztartály üres.

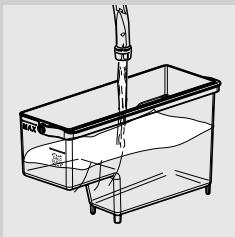


- 12** Vegye ki a víztartályt, öblítse el és töltsé fel hideg vízzel a CALC CLEAN szintig. Helyezze vissza a gépbe.

- 13** Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zacsfiókot, és majd helyezze vissza őket.


- 14** Ürítse ki az edényt és tegye vissza a gőzölő/melegvíz-kieresztő cső és a kávékieresztő cső alá.




Sárga




Zöld



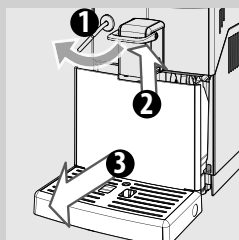

Sárga

**Öblítési fázis**

15 Az öblítési ciklus elindításához nyomja meg a „” gombot.

**Megjegyzés:**

Az öblítési ciklus a „” gomb megnyomásával leszüneteltethető. A ciklus folytatásához nyomja meg a „” gombot. Ez lehetővé teszi az edény kiürítését vagy a gép rövid időre történő felügyelet nélkül hagyását.

**Megjegyzés:**


Ha a víztartály nem kerül feltöltésre a CALC CLEAN szintig, a gép kérheti egy másik öblítési ciklus elvégzését. Töltse fel a víztartályt, majd helyezze vissza a gépbe.

Ismételje meg a 15. ponttól.


17 A gép elvégzi a felfűtést és az automatikus öblítést.

18 Vegye ki, és ürítse ki az edényt.


19 Ürítse ki a cseppgyűjtő tálcat és a zacsfiókot, és majd helyezze vissza őket.

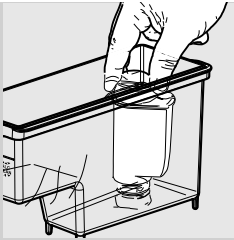


- 20** Távolítsa el a kis fehér szűrőt, és helyezze vissza az „INTENZA+” vízszűrőt (ha van) a víztartályba. Öblítse el és tölts meg hideg vízzel a MAX jelzésig. Helyezze vissza a gépbe.

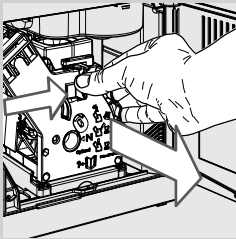

- 21** A vízkőmentesítési ciklus végén mossa el a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

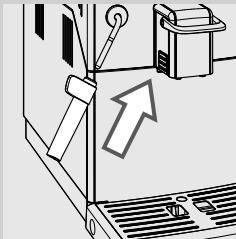

- 22** Helyezze vissza a Klasszikus tejhabosítót.

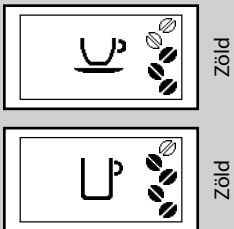

- 23** A gép készen áll a kávé kieresztésére.

A vízkömentesítési ciklus félbeszakadása

Ha egyszer elindította a vízkömentesítési ciklust, akkor muszáj befejezni és közben ne kapcsolja ki a gépet.

Ha a gép véletlenül lefagy, akkor az on/off gomb megnyomásával léphet ki a ciklusból.

Ebben az esetben ürítse ki és gondosan öblítse el a víztartályt és töltsse fel a CALC CLEAN szintig.

Az italok kieresztésének megkezdése előtt kövesse a „Manuális öblítési ciklus” c. fejezetben lévő utasításokat.

Ha a ciklus nem ért véget, a gép továbbra is kéri egy vízkömentesítési ciklus elvégzését, melyet mihamarabb el kell végezni.

PROGRAMOZÁS

A gép funkcióit a programozási menübe lépve egyénre lehet szabni.


Az alábbi paramétereket lehet beállítani



Sárga

Kávéhőmérséklet


Ezzel a funkcióval a kávékiesztés hőmérsékletét állíthatja be.



Sárga

Időzítés (stand-by)

Ezzel a funkcióval a kieresztés utáni készenléti üzemmódba való váltás idejét állíthatja be.



Sárga

Kontraszt

Ezzel a funkcióval a kijelző kontrasztosságát állíthatja be, az üzeneteket optimális megjelenítése érdekében.



Sárga

Vízkeménység

Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások beállítását a felhasználó körzetében lévő víz keménységnek megfelelően.

1 = nagyon lágy víz

2 = lágy víz

3 = kemény víz

4 = nagyon kemény víz

További információkért lásd a „Vízkeménységmérés és szabályozás” c. fejezetet.



Sárga

Az „INTENZA+” vízsűrítő

Ez a funkció lehetővé teszi az „INTENZA+” vízsűrítő használatát.

További információkért olvassa el a szűrőkezeléssel foglalkozó fejezetet.



Sárga

A vízkömentesítési ciklus

Ez a funkció lehetővé teszi a gép vízkömentesítési ciklusának elvégzését.



Sárga


Gyári beállítások

Ezzel a funkcióval a gyári értékeket állíthatja vissza.


A gép beprogramozása

A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet elvégezni az időzítő beprogramozását. Hasonlóan járjon el a többi funkció beprogramozásához is.


A programozás menü csak akkor érhető el, ha a gép bekapcsolt állapotban van és megjelenik az oldalt látható kijelző.



Zöld



Zöld

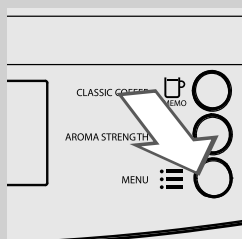

- 1** A menübe való belépéshez nyomja meg a „☰” gombot.




Sárga

- 2** Megjelenik a főképernyő.




Sárga



- 3** Nyomja meg a „☰” gombot és görgesse az opciókat, amíg meg nem jelenik az időzítő funkció.

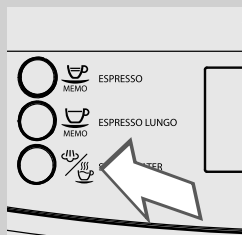



- 4** A funkcióba való belépéshez nyomja meg a „☰” gombot.






Sárga

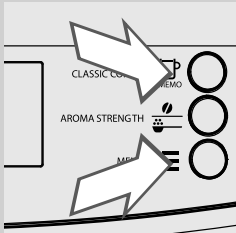

Sárga

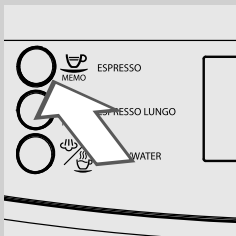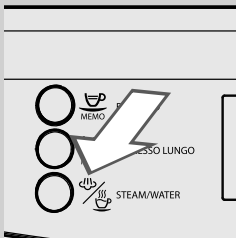

- 5 Nyomja meg a „” és a „” gombokat a funkció értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

- 6 Ha az érték módosításra került, a módosítás jóváhagyásához nyomja meg a „” gombot.

- 7 A programozásból való kilépéshez nyomja meg a „” gombot.



Megjegyzés:



A gép automatikusan kilép a programozási üzemmódból, ha 3 másodpercig egy gomb sem kerül lenyomásra. A módosított, de nem jóváhagyott változtatások nem lesznek elmentve.

A KIJELEZŐ MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE


Ez a kávéfőző gép egy olyan színkóddal rendelkezik, mely megkönnyíti a kijelzőn megjelenő jelzések felismerését.
A szimbólumok színe kódja a jelzőlámpa elvén alapul.

Készletléti jelzések (zöld)


A gép készen áll az italok kieresztésére.



A gép az italkieresztéshez vagy melegvíz-kieresztéshez szükséges felfűtési fázisban van.



A gép készen áll az előre őrölt kávé kieresztésére.




A gép egy espresszó kieresztési fázisában van.




A gép egy hosszú espresszó kieresztési fázisában van.



A gép egy hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztési fázisában van.



A gép két espresszó kieresztési fázisában van.

Készenléti jelzések (zöld)


A gép két hosszú espresszó kieresztési fázisában van.




A gép egy kieresztendő espresszó mennyiségének programozási fázisában van.



A gép egy kieresztendő hosszú espresszó mennyiségének programozási fázisában van.



A gép egy kieresztendő hosszú kávé (Classic Coffee) mennyiségének programozási fázisában van.



Folyamatban lévő espresszó kieresztés előre őrölt kávéval.



Folyamatban lévő hosszú espresszó kieresztés előre őrölt kávéval.




Folyamatban lévő hosszú kávé (Classic Coffee) kieresztés előre őrölt kávéval.



Melegvíz-kieresztés.




Gőzölés.

Figyelmeztető jelzések (Sárga)

A gép felfűtési fázisban van.



A gép öblítési fázisban van. Várja meg, amíg a gép befejezi a ciklust.




A gép jelzi, hogy ki kell cserélni az „INTENZA+” vízsűrítőt.



A központi egység visszaállítási fázisban van a gép lenullázása után.



Töltse fel a tartályt szemes kávéval, és indítsa újra a ciklust.




Töltse fel a rendszert.



A gépet vízkömentesíteni kell. A vízkömentesítési folyamat elindításához nyomja meg a „” gombot. Ne térjen el a jelen használati utasítás „Vízkömentesítés” c. fejezetében leírt műveletektől.

A vízkömentesítés elnapolásához és a gép használatának folytatásához nyomja meg a „ MEMO” gombot.

Megjegyzés: Hiányzó vízkömentesítés esetén a gép nem fog megfelelően működni. Ebben az esetben a garancia NEM vonatkozik a javításra!

Vészjelzések (Piros)

Helyezze be teljesen a gépbe a cseppgyűjtő tálcát és a zacsfiókot, és csukja be a szervizajtót.



Töltse fel a szemeskávétartályt.



A központi egységet be kell helyezni a gépbe.



Ürítse ki a zacsfiókot. Várjon kb. 5 másodpercig, mielőtt visszahelyezné.



Töltse meg a víztartályt.



30

A kieresztés befejezéséhez fordítsa el az „ESPRESSO” vagy „COFFEE” választókart 30 másodpercen belül „COFFEE” helyzetbe.



30




30

A kieresztés befejezéséhez fordítsa el az „ESPRESSO” vagy „COFFEE” választókart 30 másodpercen belül „ESPRESSO” helyzetbe.



30

Vészjelzések (Piros)

A gép nem működik. A kijelző jobb alsó sarkában megjelenik a hibakód. Kapcsolja ki a gépet. Kapcsolja be 30 másodperc múlva. Próbálja meg 2–3-szor. Az 1 - 3 - 4 - 5 hibakódok esetén olvassa el a „Hibaelhárítás” c. fejezetet is. Ha a gép nem kapcsol be, forduljon országának Philips hotline szolgáltatásához, és mondja meg a kijelzőn lévő hibakódot. A telefonszámokat a garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon találhatja.





HIBAE LHÁRÍTÁS

Ebben a fejezetben a gépet érintő leggyakoribb rendellenességeket mutatjuk be.

Amennyiben az alábbi információk nem segítik Önt a probléma megoldásában, tekintse meg a www.philips.com/support oldal GYIK részlegét vagy lépjen kapcsolatba országának Philips hotline szolgáltatásával.

A telefonszámokat a garancialevélben és a www.philips.com/support oldalon találhatja.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
1. hibakód Beakadt kávédaráló.	Eltömődött kávékieresztő cső.	Alaposan tisztítsa meg a kávékieresztő csövet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.
3-4. hibakód Beakadt központi egység, nem lehet kihúzni.	A központi egység nincs a helyén.	Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a gépet. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
5. hibakód Hiba a vízkörön.	Levegő a vízkörben.	Vegye ki, majd helyezze vissza egy párszor a víztartályt, ügyelve arra, hogy helyesen helyezze vissza. Ellenőrizze, hogy a víztartály rekesze tiszta legyen. Intenza+ szűrő jelenléte esetén vegye ki a szűrőt. Kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be a gépet. Amikor a gép használatra készen áll, helyezze vissza a szűrőt.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A gép nem kapcsol be.	A gép nincs csatlakoztatva a hálózathoz vagy a főkapcsoló „O” állásban van.	Csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, és fordítsa a főkapcsolót „I” állásba.
A gép demo üzemmódban van.	A „  ” gomb 8 másodpercnél tovább lett lenyomva.	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval.
A cseppgyűjtő tálca akkor is megtelik, ha nincs vízkie-resztés.	Előfordul, hogy a víz a gépből automatikusan a cseppgyűjtő tálcába ürül a rendszerek öblítése miatt és az optimális működés biztosítása érdekében.	Ez a jelenség normális.
A gépen mindig megjelenik a piros szimbólum  .	A zaccfiók kikapcsolt gép mellett lett kiürítve.	A zaccfiókot mindig a gép bekapcsolt állapotában kell elvégezni. Várja meg a  szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
	A zaccfiók bekapcsolt gép mellett lett kiürítve és nem várt legalább 5 másodpercet a visszahelyezése előtt.	Várja meg a  szimbólum megjelenését a fiók behelyezése előtt.
Nem lehet kivenni a központi egységet.	A központi egység nincs a helyén.	Kapcsolja be a gépet. Csukja be a szervizajtót. A központi egység automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe.
	A zaccfiók be van helyezve.	A központi egység eltávolítása előtt húzza ki a zaccfiókot.
Nem lehet betenni a központi egységet.	A központi egység nincs a nyugalmi helyzetben.	Győződjön meg róla, hogy a központi egység nyugalmi helyzetben legyen az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtak szerint.
	A hajtómű nincs megfelelő helyzetben.	Helyezze be a cseppgyűjtő tálcát és a zaccfiókot. Csukja be a szervizajtót. Kapcsolja be a gépet behelyezett központi egység nélkül. A hajtómű visszatér a megfelelő helyzetbe. Kapcsolja ki a gépet és helyezze vissza a központi egységet az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
A kávé nem elég meleg.	A csészék hidegek.	Melegítse fel a csészéket meleg vízzel.
	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	A „Programozás” c. fejezetben leírtak szerint állítsa be a hőmérsékletet.
A kávé túlságosan híg (lásd a megjegyzést).	Ez akkor fordulhat elő, amikor a gép automatikusan állítja be az adagot.	Eresszen ki néhány kávé a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.
	A kávé túlságosan durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást az „A kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.

Hibajelenségek	Okok	Megoldások
A kávé nem elég krémes (lásd a megjegyzést).	A keverék nem megfelelő, vagy a kávé nem friss pörkölésű, vagy túl durvára van őrölve.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálási finomságot az „A kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
A kávé nem folyik ki, lassan vagy csepegve folyik ki (lásd a megjegyzést).	A kávé túlságosan finom.	Cserélje ki a kávékeveréket, vagy állítsa be a darálást az „A kerámia kávédaráló beállítása” c. fejezet szerint.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első bekapcsolás” c. fejezet).
	A központi egység koszos.	Tisztítsa meg a központi egységet (lásd az „A központi egység heti tisztítása” c. fejezetet).
	A kieresztő cső koszos.	Tisztítsa meg a kieresztő csövet és a kimeneti nyílásait.
	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
A kávé a kieresztő cső külsején folyik ki.	A kieresztő cső el van tömődve.	Tisztítsa meg a kieresztő csövet és a kimeneti nyílásait.
Nem jön meleg víz vagy gőz.	A gőzölő/melegvíz-kieresztő cső nyílása eltömődött.	Túval tisztítsa ki a gőzölő cső nyílását. Ennek a műveletnek az elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és lehűlt állapotban van.
	A rendszer nincs feltöltve.	Töltse fel a rendszert („Első bekapcsolás” c. fejezet).
	A gép rendszere vízköves.	Vízkőmentesítse a gépet.
	A Klasszikus tejhabosító egység koszos.	Tisztítsa meg a Klasszikus tejhabosítót.
Nem sikerül befejezni a vízkőmentesítési ciklust.	Nem lett kieresztve elegendő víz az öblítéshez.	Nyomja meg az on/off gombot és kövesse az „A vízkőmentesítési ciklus félbeszakadása” c. bekezdésben leírt utasításokat.
A kiválasztott ital nem lett tárolva.	Kilépett az ital programozásából a „  ” szimbólummal.	A „  ” szimbólummal hagyja jóvá és mentse el a kívánt italmennyiséget.




Megjegyzés:

E problémák jelentkezése normális jelenség, ha kávékeveréket cserél, illetve ha először használja a gépet; ebben az esetben várja meg, hogy a gép automatikusan beállítsa magát a „Saeco Adapting System” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.


ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Készenléti állapot

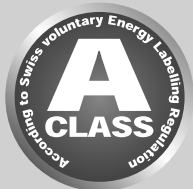

A Philips szuperautomata eszpresszó kávéfőző gép energiatakarékosági funkcióval lett tervezve, amint azt az A osztályú energiahatékonysági címke jelzi.

15 perc állásidő után a gép automatikusan kikapcsol (kivéve, ha a készenléti idő ettől eltérően lett beállítva). Ha ki lett eresztve egy ital, a gép elvéggez egy öblítési ciklust.

Készenléti üzemmódban az energiafogyasztás kisebb, mint 1Wh. A gép bekapcsolásához nyomja meg a „” gombot (ha a gép hátulján található főkapcsoló „I” helyzetben van). Ha a gép hideg, a gép elvéggez egy öblítési ciklust.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A gyártó fenntartja magának a jogot a termék műszaki jellemzőinek megváltoztatására.

Névleges feszültség - névleges teljesítmény - áramellátás	Lásd a szervizajtó mögötti adattáblán
Burkolat anyaga	Hőre lágyuló műanyag
Méretek (szél. x mag. x mély.)	215 x 330 x 429 mm
Tömeg	6,7 kg
A kábel hossza	800 - 1200 mm
Kezelőpanel	Elülső
Klasszikus tejhabosító	Kifejezetten kapucsínóhoz
Csészék mérete	152 mm-ig
Víztartály	1,8 literes – kivehető
Szemeskávétartály kapacitása	250 g
Zaccfiók kapacitása	15
Pumpanyomás	15 bar
Kazán	Inox acél kazán
Biztonsági berendezések	Olvadóbiztosíték

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK**Az italok beállítása**

Italok	Előre meghatározott mennyiségek	Az aroma erőssége	Állíthatók:
Eszpresszó	40 ml	3	20ml -140 ml
Hosszú eszpresszó	120 ml	3	20ml -140 ml
Hosszú kávé (Classic Coffee)	170 ml	4	140ml - 200ml
Megjegyzés: A felsorolt értékek változhatnak			

GARANCIA ÉS SZERVIZ**Garancia**

A garanciával és az ehhez kapcsolódó feltételekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt garancialevelet.

Szerviz

Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy elégedett a gépével. Ha még nem tette meg, kérjük, regisztrálja a terméket a **www.philips.com/welcome** oldalon. Ezáltal kapcsolatban tudunk maradni Önnel, és emlékeztetni tudjuk a tisztítási és a vízkömentesítési műveletek elvégzésére.

Amennyiben támogatásra vagy szervizre van szüksége, kérjük látogassa meg a Philips honlapját a **www.philips.com/support** oldalon vagy lépjen kapcsolatba országának Philips hotline szolgáltatásával. A telefonszámot a garancialevélben vagy a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES TERMÉKEK RENDELÉSE

A tisztításhoz és a vízkömentesítéshez csak a karbantartáshoz szükséges Saeco termékeket használjon. Ezeket a termékeket a Philips online üzletében a **www.shop.philips.com/service** oldalon, a viszonteladótól vagy a hivatalos szervizközpontokban lehet megvásárolni.

Amennyiben nehézségekbe ütközik a gép karbantartásához szükséges termékek beszerzése során, lépjen kapcsolatba országának Philips hotline szolgáltatásával.

A telefonszámokat a garancialevélben és a **www.philips.com/support** oldalon találhatja.

A karbantartáshoz szükséges termékek listája



- Vízkömentesítő szer CA6700



- INTENZA+ vízsűrű patron CA6702




- Kenőanyag HD5061





- Zsírtalanító tabletták CA6704



- Karbantartási készlet CA 6706









421946023491

HU

15

A gyártó fenntartja az előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás jogát.



www.philips.com/welcome oldalon