

TARTALOMJEGYZÉK

3	A készülék leírása
4	Az eszpresszóról szóló információk Biztonsági utasítások
5	A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT A víz keménységének mérése Claris - Aqua Filter System szűrőbetét
6-7	A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE Első használat / A készülék beállítása A szűrő behelyezése A kávékészítő vezeték kiöblítése A kávédaráló előkészítése
7-8	ESZPRESSZÓ VAGY KÁVÉ KÉSZÍTÉSE Eszpresszó készítése (20 – 70 ml) Kávé készítése (80 – 220 ml) 2 csésze funkció
8-9	KÁVÉKÉSZÍTÉS GŐZ FELHASZNÁLÁSÁVAL Tejhab Auto-Cappuccino készlet
9	KÁVÉKÉSZÍTÉS FORRÓ VÍZ FELHASZNÁLÁSÁVAL
10	A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA A kávézacc-gyűjtő, a kávétaroló és a csepptálca kiürítése A kávékészítő vezeték kiöblítése A készülék automatikus tisztítóprogramja
11	A készülék automatikus vízkő-eltávolító programja Általános karbantartás
12	EGYÉB FUNKCIÓK Karbantartás Beállítások
13	A termékről szóló információk Demo üzemmód A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA VILLAMOS VAGY ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉK AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN
14	PROBLÉMÁK ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA
15	RECEPTEK

(Nem szerződéses fényképek)

Köszönjük, hogy megvásárolta az Espresseria Automatic Krups készüléket. A készülék segítségével együtt élvezheti a csésze kiváló tartalmát és egyúttal a készülék rendkívül egyszerű kezelését.

Espresso vagy lungo, ristretto vagy cappuccino, az eszpresszó és kávé készítésére alkalmas automata készülék segítségével a kávéházakból ismert minőségű italokat immár otthon is, a nap bármelyik órájában, a hét bármelyik napján elkészítheti.

Az Espresseria Automatic készülék a Thermoblock rendszernek, a 15 bar nyomást gerjesztő szivattyúnak és annak a ténynek köszönhetően, hogy közvetlenül a főzés előtt őrölt szemeskávéból készül a kávé, maximális aromájú, a kávészemekből származó olajokból származó, aranyszínű, gyönyörűen sűrű habbal fedett italt kap végeredményül.

Az eszpresszót a hagyományos csészek helyett inkább kisebb porcelán bögrékben szolgálja fel. Optimális hőmérsékletű, tömör habú eszpresszó érdekében ajánlatos a csészéket alaposan előmelegíteni.

Néhány kísérlet után biztosan megtalálja az Ön ízlésének leginkább megfelelő pörkölt szemeskávé-keveréket. A felhasznált víz minősége szintén nagymértékben befolyásolja a csészébe kerülő kávé ízét.

Győződjön meg arról, hogy a felhasznált víz közvetlenül a vízvezetékéből kerül a kávéfőzőbe (a levegővel való hosszantartó érintkezése miatt ne használjon állott vizet), nem büzik a kiértől és hideg. Az eszpresszó aromája erősebb, mint a szűrőn át készített klasszikus kávéé. A szájban érzett erőteljes és hosszantartó íz ellenére az eszpresszó valójában kevesebb koffeint tartalmaz mint a szűrőn át készített kávé (körülbelül 60 – 80 mg csészénként, szemben a 80 – 100 mg csészénkénti értékkel). Ez a rövidebb ideig tartó perkoláció eredménye.

Egyszerű kezelésének, jól látható tárolóinak, az automatikus tisztító- és vízkő-eltávolító programjainak köszönhető en az Espresseria Automatic készülék jelentős felhasználói kényelmet biztosít.

Fontos: Biztonsági utasítások

- A készülék első használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást és őrizze meg az esetleges későbbi használatához: az utasításnak nem megfelelő használat mentesíti a KRUPS céget minden felelősség alól.
- A készüléket csak leföldelt dugaszolóaljzatra csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a készülék bemenő feszültsége megfelel a villamos hálózat feszültségének.
- Soha ne tegye a készüléket meleg felületre (pl. villamos főzőlapra) vagy, nyílt láng közelébe.
- Amennyiben a készülék működése közben bármilyen rendellenességet észlel, azonnal húzza ki a villásdugót a hálózati dugaszolóaljzatról.
- Soha ne szabad a villásdugót a vezetékénél fogva kihúzni a dugaszolóaljzatról.
- A tápvezetékét ne hagyja az asztal vagy a munkaterület széléről szabadon lógni.
- Ne tegye a kezét vagy a tápvezetékét a készülék forró részeire.
- A készüléket, a tápvezetékét vagy a villásdugót ne rakja vízbe vagy más folyadékba.
- A tápvezetékét ne hagyja szabadon lógni vagy felügettel nélkül gyerekek közelében.
- Ha a tápvezeték vagy a készülék megsérült, ne használja a készüléket.
- Ha a tápvezeték vagy a villásdugó megsérült, a biztonság kedvéért hagyja a tápvezetékét kicserélni egy hivatalos KRUPS márkaszervizben.
- A vízkő eltávolítása közben tartsa be a vonatkozó utasításokat.
- A készüléket védje a nedvességtől és a fagytól.
- Ha a készülék nem működik rendesen vagy megsérült, ne használja azt. Ilyen esetben forduljon egy hivatalos KRUPS márkaszervizhez (lásd a szervizkönyvben található listát).
- A készülék használati utasításában leírt módon végzett tisztításon és vízkő-eltávolításon kívül minden más beavatkozást kizárólag hivatalos KRUPS márkaszerviz végezhet.
- Személyes biztonsága érdekében csak a készülékhez való, eredeti KRUPS márkájú tartozékokat és alkatrészeket használjon.
- Mindenféle csatlakoztatási hiba a garancia elvesztésével jár.
- Amennyiben a készülék tisztítás előtt áll vagy hosszabb ideig nem használja, kapcsolja le a készüléket a villamos hálózatról.
- Minden készülék szigorú minőségellenőrzésen esik át. A véletlenszerűen kiválasztott készülékeken a működés gyakorlati vizsgálatát végezzük el, így azokon a használati jegyei mutatkoznak.
- Elosztó vagy hosszabbító használatát nem ajánljuk.
- A szemeskávé tartójába és/vagy a karbantartásra szolgáló fedél alá ne öntsön vizet.
- Ellenőrizze a gőz szórófejek irányát, elkerülhetti ezzel a forrázási sérüléseket.
- A vízkő eltávolításának, a tisztítás vagy a rendszeres karbantartás elhanyagolása vagy a daráló idegen testek által okozott sérülése esetén nem érvényes a 2 évre vagy 6000 ciklusra (évente legfeljebb 3000 ciklusra) nyújtott garancia.

A készülék használatának korlátozása

Az Espresso készüléket kizárólag eszpresszó vagy kávé készítésére, tejhab előállítására vagy folyadékok melegítésére használja. A készülék esetleges más célokra történő használatából, helytelen csatlakoztatásából vagy veszélyes kezeléséből és javításából eredő károsodásokért a gyártó nem vállal felelősséget. Ilyen esetekben a garancia érvényét veszti. A készülék kizárólag háztartáson belüli használatra készült. Nem alkalmas üzleti vagy nagyüzemi használatra.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT


A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MÉRÉSE

A készülék első használata előtt vagy miután a víz keménységének változását tapasztalja, a készülék beállítását igazítsa a víz keménységéhez. A víz keménységét a készülékkel együtt leszállított rudacska segítségével állapíthatja meg vagy érdeklődjön a víz szállítójánál. Az első használat előtt a készülék megköveteli a víz keménységének beállítását (lásd az Első használat / A készülék beállítása fejezet).

Keménységi fok	0 különösen lágy	1 lágy	2 közepesen kemény	3 kemény	4 különösen kemény
° f	<5,4°	>7,2°	>12,6°	>25,2°	> 37,8°
° dH	<3°	>4°	>7°	>14°	> 21°
° TH	<3,75°	>5°	>8,75°	>17,5°	> 26,25°



A rudacska helyezze egy vízzel telt pohárba.

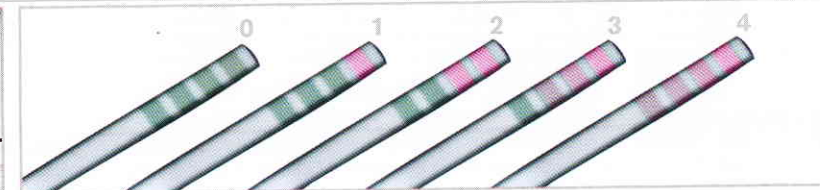

A keménység mérése előtt, 1 perc után a keménységi szint megjelenik (közepesen kemény víz)

CLARIS - AQUA FILTER SYSTEM F 088 SZÜRÖBETÉT (KÜLÖN KAPHATÓ)

A készíthető kávé ízének optimalizálása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlatos a külön tartozékként kapható Claris - Aqua Filter System szűrőbetétek alkalmazása.

A vízkövet eltávolító anyagokból és a vízben előforduló klór, szennyeződések, ólom, réz, mérgező anyagok, ... mennyiségét csökkentő aktív szénből tevődik össze. Az ásványok és nyomelemek teljes mértékben sértetlenek maradnak.



F 088

A Claris - Aqua Filter System szűrőbetét alkalmazásával csökkentheti a víz: Karbonátos keménységét – akár 75 %-kal* Klórtartalmát – akár 85 %-kal* Ólomtartalmát – akár 90 %-kal* Réztartalmát – akár 95 %-kal* Alumíniumtartalmát – akár 67 %-kal*



A szűrőbetét behelyezése és cseréjének hónapját a mechanizmus külön memóriában tárolja (legfeljebb 2 hónaponként).



A betét készülékbe való behelyezése. Első használat esetén: a szűrőbetétet csavarozza a tartály aljára.



A szűrőbetét beszerelésével kapcsolatban olvassa el az „Első használat” fejezetet. A Claris - Aqua Filter System szűrőbetét cseréjének szükségessége a készülék külön jelentsében hívja fel a figyelmét.



A Claris szűrőbetétet legalább 2 hónaponként vagy kb. 50 liter víz felhasználása után cserélje ki.

* a gyártó adatai alapján

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE



Emelje ki és tölts fel a víztartályt.



A tartályt tegye vissza a helyére, erősen nyomja le azt és csukja le a fedelet.



Nyissa fel a szemeskávétartó fedelét. Tölts fel kávéval (legfeljebb 250 g).



Csukja le a szemeskávétartó fedelét.



A tartályba ne töltsön forró vizet, ásványvizet, tejet vagy bármilyen más folyadékot. Amennyiben a készüléket a víztartály nélkül vagy túl kevés vizet tartalmazó tartállyal (a „min” szint alatt) kapcsolja be, kigyullad a „tölts fel a víztartályt” ellenőrzőlampa és a presszókávé vagy kávé elkészítése átmenetileg leáll.

A szemeskávétartóba soha ne tegyen őrölt kávé.



Ellenőrizze, hogy a szemeskávétartóban nincs semmilyen idegen test, például a szemeskávében található kisebb kavicsok. A garancia nem vonatkozik a kávétartóba került idegen testek által okozott bármilyen sérülésre. A szemeskávétartóba ne öntsön vizet. A munkafelület szennyeződésének vagy az égési sérülések elkerülése érdekében helyezze fel a cseptálcát.

ELSŐ HASZNÁLAT / A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

A forgó vezérlőgomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő funkciót vagy növelheti, ill. csökkentheti az adott értéket.



Kiválasztás



Megerősítés



A készüléket az „On/Off” kapcsoló lenyomásával kapcsolja be. A tisztítással kapcsolatos követelményig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Használja a forgó vezérlőgombot a nyelv kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

Az első használat előtt a készülék megköveteli néhány paraméter beállítását. A készülék villamos hálózatról való lekapcsolása után néhány paramétert újra be kell állítani.

A készülék a következő paraméterek beállítására hívja fel Önt:

- | | |
|---------------------------|--|
| → Nyelv | A kínálatban szereplő nyelvek közül választhat. |
| → Mértékegységek | A ml vagy oz. mértékegység közül választhat. |
| → Dátum | Beállíthatja a dátumot. |
| → Óra | A pontos időt 12 vagy 24 órás üzemmódban ábrázolhatja ki. |
| → Auto-off | Az automatikus kikapcsolás időtartamát 30 perc és 4 óra (30 percenként) közötti értékre állíthatja be. |
| → Auto-on | Az automatikus előmelegítés elindítását a kívánt időpontra állíthatja be. |
| → A víz keménysége | A víz keménységét 0 és 4 közötti értékre állíthatja be. Lásd a „Víz keménységének beállítása” fejezetet. |
| → Szűrő | Beállíthatja, vajon használ vagy nem használ szűrőt (CLARIS szűrőbetét). |

A SZŰRŐ FELSZERELÉSE (CLARIS SZŰRŐBETÉT)

Amennyiben a „Szűrő” beállításánál az „Igen” lehetőséget választja, kövesse a képernyőn megjelenő további utasításokat (0,5 l ürtartalmú víztartály esetén).

A KÁVÉKÉSZÍTŐ VEZETÉK KIÖBLÍTÉSE



A készülék bekapcsolása és az előmelegítés után végrehajthatja a kávékészítő vezeték tisztítását.



A kávé kieresztő nyílásai alá helyezzen edényt, majd válassza ki az „Igen” lehetőséget. Az öblítő ciklus kb. 40 ml víz átfolyása után automatikusan kikapcsol.

A KARBANTARTÁS -> OK -> TISZTÍTÁS lehetőség kiválasztása után a **prog** tisztítás bármikor elvégezhető.



A készülék néhány napos üzemzünete után a kávékészítő vezetékét öblítse ki.

A KÁVÉDARÁLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

A kávé erejét a szemeskávét őrlésének finomságával befolyásolhatja. Minél finomabbra állítja a kávé őrlését, annál erősebb és krémesebb kávé kap eredményül. A kávé őrlésének finomságát a szabályozógomb elfordításával állíthatja be.

Balra fordítva az őrlés finomabb.



Jobbra fordítva az őrlés durvább.



A BEÁLLÍTÁST KIZÁRÓLAG AZ ŐRLÉS ALATT VÁLTOZTATHATJA MEG. A KÁVÉ ŐRLÉSÉNEK FINOMSÁGÁT SZABÁLYOZÓ GOMBOT NE ÁLLITGASSA ERŐSZAKKAL.

ESZPRESSZÓ VAGY KÁVÉ KÉSZÍTÉSE



A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG SZEMESKÁVÉ HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. Az első kávé készítésekor, a készülék hosszabb üzemzünete után, a tisztítás vagy a vízkő eltávolítása után a gőz szórófejből kis mennyiségű gőz vagy forró víz távozik. Ha a kávé kieresztő nyílásai túlságosan magasnak vannak a csészék felett, a kiszökkenő kávé égési sérüléseket okozhat.

ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE (20 – 70 ML)

Egy adag eszpresszó elkészítéséhez 20 – 70 ml vízre van szükség.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE (80 – 220 ML)

Egy adag kávé elkészítéséhez 80 – 220 ml vízre van szükség.

Nyomja le az  nyomógombot: a készülék előmelegítése közben villog az ellenőrzőlámpa.



Az ital kiválasztására szolgáló menü jelenik meg.



A csészt helyezze a kieresztő nyílás alá. A kieresztő nyílások magassága a csésze nagysága szerint beállítható.



A forgó vezérlőgomb segítségével válassza ki az ital fajtáját és az OK nyomógomb lenyomásával erősítse meg a választást.



A forgó vezérlőgomb segítségével a víz mennyisége bármikor beállítható.

A kávé csészébe való kifolyását a nyomógombok egyikének ismételt lenyomásával vagy a mennyiség forgó szabályozóval való csökkentésével szakíthatja meg.



A frissen őrölt kávéra az őrlési folyamat után kevés forró víz kerül. Néhány pillanat múlva folytatódik a perkoláció.

A funkciók egyikével beállíthatja a kávé hőmérsékletét (lásd Beállítások).

2 CSÉZE FUNKCIÓ

A készülék egyszerre két csésze espresszó vagy kávé elkészítését teszi lehetővé. Ügyeljen arra, hogy a csészéket ne távolítsa el az első fázis után. A készülék készen áll. Az ital kiválasztására szolgáló menü jelenik meg.



A kieresztő nyílások alá helyezzen 2 csészt. A kieresztő nyílások magassága a csészék nagysága szerint beállítható.



Válassza ki az ital fajtáját és az OK nyomógomb egymás utáni két gyors lenyomásával erősítse meg a választást. A jelentés megerősíti, hogy két csésze kávé elkészítését választotta.

A készülék automatikusan elvégzi egymás után a 2 kávéfőzési ciklust.





Amennyiben a gyűjtőedény megtelik vagy a víztartály kiürül az első kávé elkészítése után, a második kávé a készülék nem készíti el. A szükséges műveletek elvégzése után a második ciklus újraindítható.

GŐZ KÉSZÍTÉSE

A gőz a cappuccino vagy caffè latte díszítésére készült tej habosítására vagy folyadékok melegítésére szolgál. Mivel a gőz előállításához magasabb hőmérsékletre van szükség, mint az espresszó készítéséhez, a készülék a gőz készítéséhez szükséges előmelegítő fázissal van felszerelve.



Amint a kijelzőn megjelenik az ital kiválasztására szolgáló menü, nyomja le a „Gőz”  nyomógombot. A kijelző a készülék előmelegítéséről ad jelentést. Az előmelegítés befejezése után a készülék arra szólítja fel Önt, hogy a gőz szórófeje alá edényt helyezzen. A „Gőz”  nyomógomb lenyomásával megkezdí a gőz készítését. Ugyanezzel a nyomógommbal a folyamatot leállíthatja.

TEJHAB



Félzsíros tej használatát ajánljuk. A tej és az edény megfelelően hűtött legyen, az ideális hőmérséklet 6 – 10°C. Használat előtt az edényt ne mosogassa meleg vízben.




Ellenőrizze a gőz szórófejének helyes felhelyezését.



A tejet öntse az edénybe. Az edényt legfeljebb félig töltsé meg. A gőz szórófejét merítse a tejbe.




Nyomja le az  nyomógombot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat




Amennyiben elegendő tejhabot készített ...




nyomja le újra az  nyomógombot és a ciklust állítsa le.



A gőz szórófején található tejmaradványokat a szórófej alá helyezett edénybe távolítsa el az  nyomógomb lenyomásával.



Legalább 10 másodpercig hagyja a gőzt távozni majd az  nyomógomb ismételt lenyomásával állítsa meg a gőz készítését.



A gőz szórófeje leszerelhető és teljesen kitisztítható. Nem csiszoló hatású tisztítószeres vízben, kefével tisztíthatja. Öblítse le és szárítsa ki. A szórófej felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a levegő bemenő nyílásai tejmaradványoktól mentesek. Szükség esetén a segítségével tisztítsa ki őket.




A gőz készítésének folyamata bármilyen nyomógomb lenyomásával leállítható. Az eltömődött szórófejet a segítségével tisztítsa ki. A gőz készítésére szolgáló ciklus maximális időtartama 2 perc.

AUTO-CAPPUCCINO XS 6000 KÉSZLET (ESETLEGESEN KÜLÖN KAPHATÓ)



XS 6000

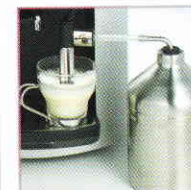



Az Auto-Cappuccino tartozék megkönnyíti a cappuccino vagy caffè latte készítését. Két állású/jelzésű speciális szórófejből, rozsdamentes tejtároló edényből és csövekből tevődik össze. Elégőseges az egyes részek összekapcsolása (a bal oldali fénypompák alapján) és az Auto-Cappuccino szórófeje alá csészt vagy üvegpoharat helyezni.



A tej Auto-Cappuccino tartozék egyes részeibe való beszáradásának elkerülése érdekében nedves szövetvel alaposan tisztítsa meg azokat. A belső tisztítás érdekében a ciklus végén azonnal öblítse ki vízzel.

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE



Amint a kijelzőn megjelenik az ital kiválasztására szolgáló menü, nyomja le a „Forró víz”  nyomógombot. A kijelző a készülék előmelegítéséről ad jelentést. Az előmelegítés befejezése után a készülék arra szólítja fel Önt, hogy a gőz szórófeje alá edényt helyezzen. A „Forró víz”  nyomógomb ismételt lenyomásával megkezdí a forró víz készítését.



A folyamat bármelyik nyomógomb lenyomásával leállítható. Az eltömődött szórófejet vékony tű segítségével tisztítsa ki. Egy ciklus alatt legfeljebb 300 ml forró víz állítható elő.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A KÁVÉZACC-GYŰJTŐ, A KÁVÉTÁROLÓ ÉS A CSEPTÁLCÁ KIÜRÍTÉSE

A csepptálca a használt vizet, a kávézacc-tartó a felhasznált kávét gyűjti össze. A kávétaroló elősegíti a kávézacc esetleges üledékeinek eltávolítását.



Ha megjelenik a fenti felirat, emelje le, ürítse ki és tisztítsa meg a csepptálcát.



Emelje ki a kávétarólot.



Mossa el vízben és gondosan szárítsa ki, mielőtt visszahelyezi.



Emelje ki, ürítse ki és tisztítsa ki a kávézacc-gyűjtőt.



A csepptálcába beépített úszótestek figyelmeztetnek a tálcák kiürítésére.



A kávézacc-gyűjtőt a kiemelése után teljesen ürítse ki, hogy az a későbbiekben ne telítődjön túl.



A kávézacc-gyűjtő nem megfelelő behelyezése vagy benyomása esetén a figyelmeztető jelentés továbbra is aktív. Ha a gyűjtőt 8 másodpercen belül nem helyezi vissza az eredeti helyére, a készülék arról kérdezi Önt, vajon az elemet megfelelően kitisztította-e. Amíg a figyelmeztető jelentés a kijelzőn olvasható, nem lehetséges espresszót vagy kávét készíteni. A kávézacc-gyűjtő legfeljebb 12 kávé elkészítését teszi lehetővé.

A KÁVÉKÉSZÍTŐ VEZETÉK KIÖBLÍTÉSE, LÁSD A „A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT” FEJEZET

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÓPROGRAMJA – TELJES IDŐTARTAM: 20 PERC

A tisztítóprogramot hozzávetőlegesen 360 espresszó vagy kávé elkészítése után szükséges elindítani. A tisztítás szükségességére a megfelelő jelentés ismételt kiábrázolásával figyelmeztet a készülék.



Figyelmeztetés! A garancia feltételei szerint a készülék által kiadott figyelmeztetés után szükséges a tisztítóprogram elindítása. Ügyeljen a műveletek helyes sorrendjére.

A figyelmeztetés megjelenése után a készülék tovább üzemeltethető, a tisztítóprogramot azonban a lehető legrövidebb időn belül indítsa el.

A tisztítóprogramhoz kb. 0,6 liter ürtartalmú edényre és egy KRUPS (XS 3000) tisztítótáblára lesz szüksége.



A „Tisztítás szükséges” figyelmeztetés megjelenése után az automatikus tisztítóprogram az **prog** nyomógomb lenyomásával indítható el.



Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A tisztítóprogram három részből tevődik össze: egy tisztítóciklusból és két öblítő ciklusból. A program mintegy 20 percig tart. A **prog** nyomógomb lenyomása után a **KARBANTARTÁS -> OK -> TISZTÍTÁS** lehetőséget kiválasztva a programot bármikor beindíthatja.



Kizárólag KRUPS (XS3000) tisztító tablettákat használjon. Egyéb márkájú tabletták használata esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károsodásokért. A tisztítótáblákat megvásárolhatja a KRUPS márkaszervizekben.



A munkalapot – különösképpen ha márványból, kőből vagy fából készült – gondosan óvja a tisztítóciklus és a vízkő-eltávolító ciklus alatt.

A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ PROGRAM – TELJES IDŐTARTAM: KORÜLBELÜL 22 PERC




Ha az Ön espresszógépe a mi F088 - as Claris Aqua Filter rendszerrel van felszerelve, kérjük távolítsa el a vízkő-eltávolítási ciklus idején.

Az esetlegesen lerakódó vízkő mennyisége a felhasznált víz keménységétől függ. A vízkő eltávolításának szükségességére a megfelelő jelentés ismételt kiábrázolásával figyelmeztet a készülék.



Figyelmeztetés! A garancia feltételei szerint a készülék által kiadott figyelmeztetés után szükséges a vízkő-eltávolító elindítása. Pontosan a kijelzőn megjelenő utasítások szerint járjon el. A figyelmeztetés megjelenése után a készülék tovább üzemeltethető, a vízkő-eltávolító programot azonban a lehető legrövidebb időn belül indítsa el.

A vízkő-eltávolító programhoz kb. 0,6 liter ürtartalmú edényre és egy tasak KRUPS (40 g) F054 vízkő-eltávolító készítményre lesz szüksége.

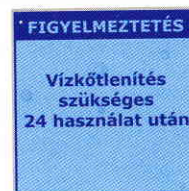

Vízkőtlenítés szükséges 24 használat után

A „Vízkőtlenítés szükséges” figyelmeztetés megjelenése után az automatikus vízkő-eltávolító program a **prog** nyomógomb lenyomásával indítható el.



Vízkőtlenítés Várható időtartam ± 22 perc

Ezután kövesse figyelemmel a kijelzőn megjelenő utasításokat és a tasak tartalmának feloldódását.

A vízkő-eltávolító program három részből tevődik össze: egy vízkő-eltávolító ciklusból és két öblítő ciklusból. A **prog** nyomógomb lenyomása után a **KARBANTARTÁS -> OK -> VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA** lehetőséget kiválasztva a programot bármikor beindíthatja.



Kizárólag KRUPS vízkő-eltávolító szereket, citromsavat vagy borsavat használjon. A vízkő eltávolítására szolgáló szereket megvásárolhatja a KRUPS márkaszervizekben. Semmi esetre ne használjon szulfonamid savat vagy az ilyen savat tartalmazó szereket. Egyéb márkájú szerek használata esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károsodásokért.



Ha a kávézacc-gyűjtő nincs a helyén, megjelenik a megfelelő figyelmeztető jelentés. A gyűjtőt helyezze vissza a helyére és a ciklus automatikusan folytatódik. Ha a ciklus közben megszakad az áramszolgáltatás, a ciklust az elejétől kell újraindítani, mivel az nem folytatódik.



A fertőzés elkerülése végett végezze el a teljes tisztítóciklust. A vízkő-eltávolító ciklus egy nem folyamatos művelet, a ciklus alatt ne rakja a kezét a kieresztő nyílások alá.



A munkalapot – különösképpen ha márványból, kőből vagy fából készült – gondosan óvja a tisztítóciklus és a vízkő-eltávolító ciklus alatt.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

A tisztítás előtt a tápvezetékét mindig kapcsolja le a villamos hálózatról és a készüléket hagyja kihűlni. Ne használjon olyan szerszámokat vagy tisztítószerkeket, amelyek a készüléket megkarcolhatják vagy felületét felmarhatják.

A készülék külső felületét nedves szövetel tisztítsa.



A tárolót, csepptálcát, kávézacc-gyűjtőt és a csepptálca rácsát folyékony tisztítószeres forró vízben tisztítsa.



A víztartályt tiszta vízzel öblítse ki.

EGYÉB FUNKCIÓK : **PROG** NYOMÓGOMB

Az egyéb funkciók menübe a **prog** nyomógomb az ital fajtájának kiválasztására szolgáló menüben való lenyomásával jut. Minden beállításban és menüben a forgó vezérlőgomb segítségével választhat az egyes lehetőségek közül, az OK nyomógomb lenyomásával megerősítheti, a **prog** nyomógomb lenyomásával törölheti a kiválasztást és visszatérhet az ital fajtájának kiválasztására szolgáló menübe.


PROG



KARBANTARTÁS


A fenti lehetőségek mindegyike lehetővé teszi a kiválasztott programok elindítását. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

KARBANTARTÁS

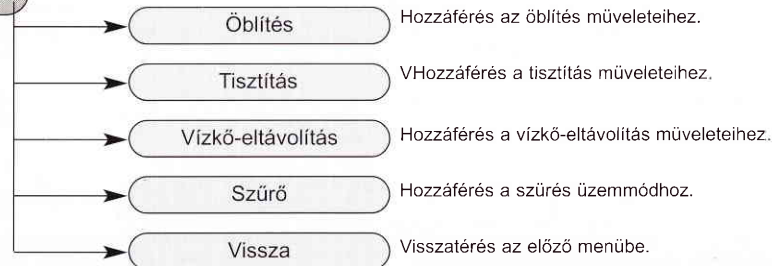

BEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁSOK

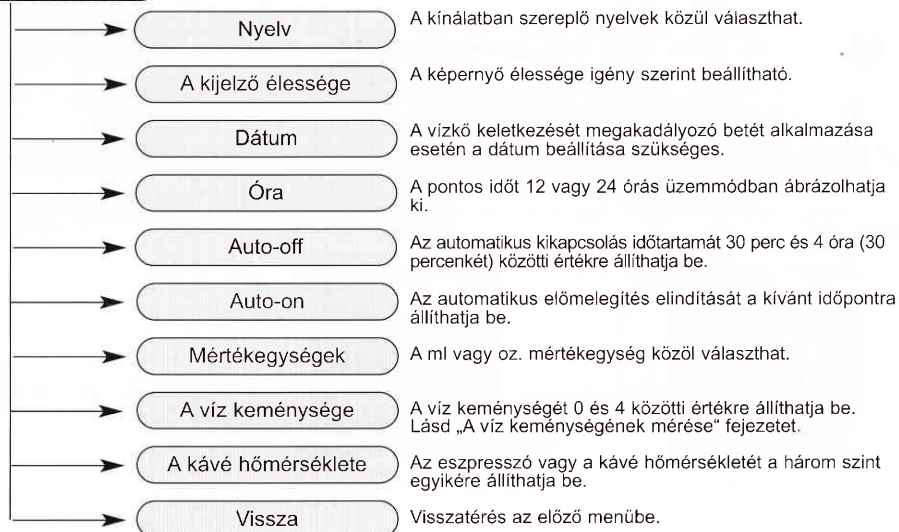

A TERMÉKRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓK

TERMÉK INFO



A szűrőt előzetesen üzembe kell helyezni a KARBANTARTÁS => SZÜRŐ => BEHELYEZÉS menüben, hogy a szűrő információk almenübe beléphessen.

DEMO ÜZEMMÓD

Az aktivált demo üzemmódban, az ital kiválasztására szolgáló menü megjelenése mellett a kijelzőn rendszeres időközönként jelennek meg a készülék egyes funkciói és a funkciókhoz való hozzáférések.



Ebben az almenüben az üzemmód aktiválható vagy deaktiválható.

A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA

A készülék későbbi szállításához őrizze meg az eredeti csomagolást.



Ha a nem a csomagolásba helyezett készülék földre esik, ajánlatos a tűzveszély vagy a villamos vezetékek hibáinak elkerülése végett márkaszervizbe szállítani.

VILLAMOS VAGY ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN



Járuljunk hozzá környezetünk védelméhez!

A készülék egy sor újra hasznosítható vagy felhasználható anyagot tartalmaz.



A készüléket ezért egy arra kijelölt gyűjtőhelyen vagy egy jogosult szervizben adja le, ahol elvégzik annak szétszerelését.

A PROBLÉMÁK ELHÁRÍTÁSA

A készülék a Bekapcsolva – Kikapcsolva gomb lenyomása után nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a tápvezeték villásdugója megfelelően csatlakoztatva van a villamos hálózat dugaszolóaljzatba.
Az eszpresszó vagy a kávé nem elég forró.	Melegítse elő a csészéket forró vízben. Változtassa meg a kávé hőmérsékletének beállítását.
A kávé túlságosan világos vagy nem elég erős.	Ellenőrizze, hogy a szemeskávé-tartóban van kávé. A kávé mennyiségének beállítására szolgáló forgó vezérlőgomb segítségével csökkentse a kávé mennyiségét. Nyomja le az „erős kávé” nyomógombot. A kávé őrlésének finomságát szabályozó gombot fordítsa el balra, finomabban őrölt kávékat kap.
A kávé túlságosan lassan folyik ki.	A kávé őrlésének finomságát szabályozó gombot fordítsa el jobbra, durvábbra őrölt kávékat kap.
A kávé nem elég krémes.	A kávé őrlésének finomságát szabályozó gombot fordítsa el balra, finomabban őrölt kávékat kap.
A szemeskávé helyett őrölt kávékat használt.	Porszívó segítségével távolítsa el az őrölt kávékat a szemeskávé-tartóból.
A kávé nem folyik át a kieresztő nyíláson.	A kieresztő nyílás eldugult a beszáradt kávéból: gombostűvel tisztítsa ki a nyílást.
A kávédaráló furcsa hangokat hallat.	A darálóba idegen test került. Forduljon egy hivatalos KRUPS márkaszervizhez.
A kávé őrlésének finomságát szabályozó gomb nehezen kezelhető.	A daráló beállítását kizárólag működés közben végezze.
A szórófejen nem halad át gőz.	A készülék kikapcsolása és kihűlése után: Tű segítségével lazítsa ki a gőz kieresztő nyílását. Tű segítségével lazítsa ki a gőz szórófejének tartócső-nyílását.
A tejhab mennyisége nem elégséges.	Ellenőrizze, hogy a szórófejből gőz távozik-e el, szükség esetén szárítsa ki a szórófej felső részén található kisméretű szívónyílást. Hideg edényt és hűtőszekrény hőmérsékletű tejet használjon. Esetleg használjon más típusú tejet.
A tejhab túlságosan sűrű.	Ellenőrizze a rozsdamentes csővecske mindkét végének helyes összekapcsolását a gőz szórófejével.
Az Auto-Cappuccino tartozék nem szívja fel a tejet (külön kapható tartozék).	Ellenőrizze, hogy a tejbe merülő tömlő nincs eltömődve. Ellenőrizze, hogy a rugalmas tömlő és a tartozék összekötésénél nem kerül sor levegő felszívására. A készülék kikapcsolása és kihűlése után tisztítsa ki az Auto-Cappuccino tartozék bemenő nyílását.
A víztartály feltöltése után a figyelmeztető jelentés továbbra is világít.	Ellenőrizze a víztartály helyes elhelyezését a kávéfőzőben. Ellenőrizze, hogy a víztartály fenekén az üszőtest szabadon mozog. Öblítse ki a víztartályt, szükség esetén távolítsa el a vízkövet.
Nem indul be a tisztítóprogram.	A program kizárólag a kávéfőző jelzésére indítható be (a „tisztítás” ellenőrzőlámpa világít).
Nem indul be a vízkő eltávolítására szolgáló program.	A program kizárólag a kávéfőző jelzésére indítható be (a „vízkő” ellenőrzőlámpa világít).
A kávézacc-gyűjtő kiürítése után az „üritse ki a kávézacc-gyűjtőt” ellenőrzőlámpa továbbra is világít.	Emelje ki a gyűjtőedényt és ellenőrizze, hogy teljesen üres, 10 másodperc elteltével rakja vissza a helyére. Ellenőrizze a tároló helyes elhelyezkedését.
A tisztító tároló kiürítése után a figyelmeztető jelentés továbbra is világít.	Emelje ki a tárolót, majd 10 másodperc elteltével rakja vissza a helyére. Ellenőrizze a tisztító tároló helyes elhelyezkedését.
A ciklus alatt megszakadt az áramszolgáltatás.	Az áramszolgáltatás újraindulása után a készülék automatikusan beindul és készen áll az új ciklusra.
A készülék alatt víz vagy kávé van.	A csepptálca túlfolyt: ürítse ki azt. Ellenőrizze a csepptálca helyes elhelyezkedését.
A „XX sz. hiba” jelentés jelenik meg.	A készüléket kapcsolja le a villamos hálózatról majd újra csatlakoztassa. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, olvassa le a hiba számát és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos KRUPS márkaszervizzel.



Az alábbiakban bemutatunk néhány receptet, amelyeket az Espresseria Automatic készülék segítségével készíthet el:

• Cappuccino

A valódi cappuccino hozzávalóinak ideális aránya: 1/3 meleg tej, 1/3 kávé, 1/3 tejhab.

• Caffé Latte

A gyakran Latte Macchiato-nak nevezett kávé a következő arányban készül: 3/5 meleg tej, 1/5 kávé, 1/5 tejhab.

- A tej alapú kávék készítéséhez jól lehűtött félzsíros tejet használjon (egyenesen a hűtőszekrényből kivéve, ideális hőmérséklet 6 – 8°C).
- A kész kávé csokoládéporral szórhatja be.

• Tejszínes kávé

- Készítsen egy nagy csésze eszpresszót.
- Adjon hozzá egy csepp tejszínt, tejszínes kávékat kap eredményül.

• Café corretto*

- Hagyományos módon készítsen egy csésze eszpresszót.
- Az eszpresszó ízét 1/4 vagy 1/2 pohár konyakos likőrrel javíthatja fel. Anizspálinka, szőlőpálinka, Sambuco, Kirsch (cseresznyepálinka) és Cointreau is felhasználható. Az eszpresszó „feljavítására” egy sor más lehetőség is van.
- A képzelőerő határtalan.

• Kávélikőr*

- Egy üres, 0,75 liter űrtartalmú palackban keverjen össze 3 csésze presszókávé, 250 g kandírozott barnacukrot, 1/2 liter konyakot vagy Kirschét (cseresznyepálinkát).
- A keveréket hagyja legalább 2 hétig összeérni.
- Mindenekelőtt a kávékedvelőket kielégítő, kitűnő likőrt kap.

• Jeges kávé olasz módra

- 4 gombóc vaniliás fagylalt, 2 csésze hűtött és édesített eszpresszó, 1/8 l tej, édes tejszín, reszelt csokoládé.
- A tejet keverje a hideg eszpresszóhoz.
- A fagylaltgombócokat rakja poharakba, öntse le kávéval és díszítse édes tejszínnel és reszelt csokoládéval.

• Kávé borbély módra *

- Az édesített eszpresszó csészéjébe öntsön egy kisebb pohár rumot.
- Vastagabb réteg édes tejszínnel díszítse és szolgálja fel.

• Lángoló eszpresszó *

- 2 csésze eszpresszó, 2 kisebb pohár konyak, 2 kávéskanál barnacukor, édes tejszín.
- A konyakot öntse hőálló poharakba, melegítse fel és gyújtsa be.
- Adj hozzá a cukrot, keverje meg, öntse hozzá a kávékat és tejszínnel díszítse.

• Kitűnő eszpresszó*

- 2 csésze eszpresszó, 6 tojássárgája, 200 g cukor, 1/8 liter édesített tejszín, 1 kisebb pohár narancslikőr.
- A tojássárgáját és a cukrot addig verje, míg sűrű, habos anyag keletkezik.
- Adj hozzá a hideg eszpresszót és a narancslikőrt.
- Keverje hozzá a tejszínnel.
- Öntse kelyhekbe vagy poharakba.
- A kelyheket rakja hűtőbe.

(*: A nagymértékű alkoholfogyasztás káros az egészségre.)